

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zestaw do napędu rolet

Zestaw przewodowy OCTO60 10N.m



WERSJA 6-00 PL

Ul. Boruty 2a

03-769 Warszawa

Tel. +48 605625505

www.slidup.pl

Spis treści

Zestaw do napędu rolet	1
Zestaw przewodowy OCTO60 10N.m	1
Spis treści	2
1. Specyfikacja techniczna.....	3
Informacje ogólne.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2. Zawartość zestawu	3
3. Montaż	4
Wybór zakończenia.....	4
Mocowanie silnika i wsporników rur	4
Przygotowanie i ponowne cięcie rur	4
Montaż i zabezpieczenie różnych rur.....	5
Montaż zaślepki po stronie przeciwnej do silnika	6
4. Mocowanie zaczepów skrzydła	6
5. Podłączenie silnika i ustawienie wyłączników krańcowych	6


1.

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Odn.	W0002700 - Sterowanie przewodowe 10 Nm
Opis	Przewodowy zestaw do napędu rolet 10N.m
Technologia	Napęd
Wymiary	Minimalna szerokość 630 mm, maksymalna 2850 mm (montaż natynkowy) Minimalna szerokość 645mm, maksymalna 2850 mm (montaż podtynkowy)
Maksymalna masa rolety	20 kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja górnych/dolnych wyłączników krańcowych

2. Zawartość zestawu

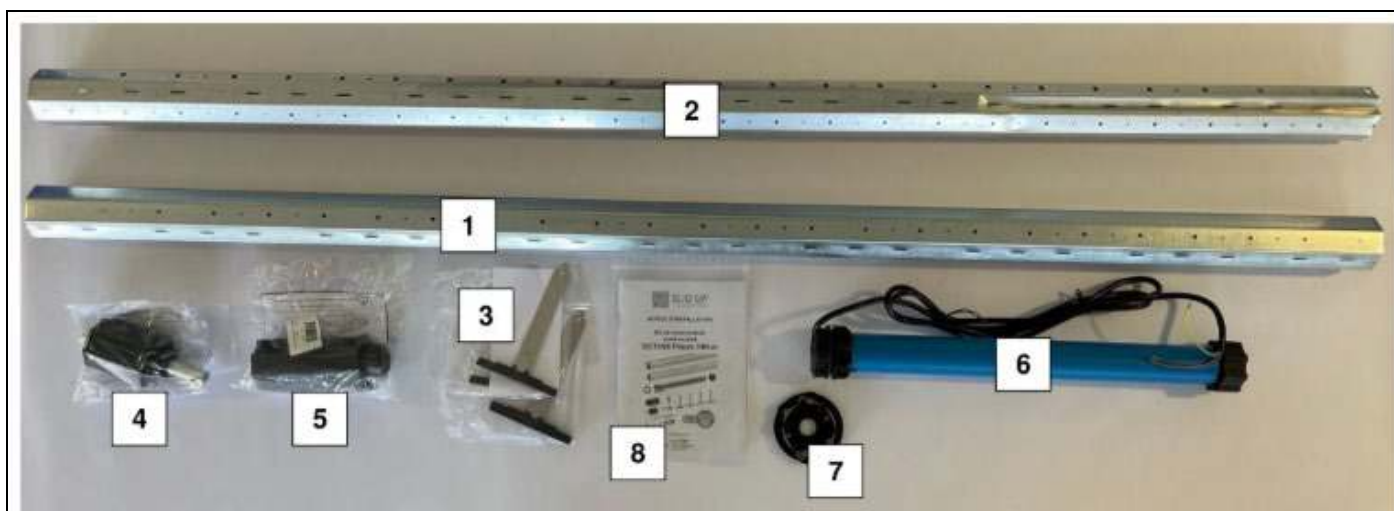

Nr:	Opis	Ilość
1	OCTO 60 standardowa nawojowa rura stalowa L1.5m	1
2	OCTO 60 teleskopowa rura stalowa L1.5m	1
3	Elastyczne mocowanie do lameli o grubości 8 mm	4
4	Końcówka po stronie przeciwnej do napędu + wspornik (zestaw podtynkowy)	1
5	Końcówka po stronie przeciwnej do napędu + łożysko (zestaw natynkowy)	1
6	Napęd przewodowy 10 Nm	1
7	Uchwyt napędu „STARHEAD”	1
8	Woreczek z instrukcją i wkrętami	1

3. Montaż

Wybór zakończenia

Roleta bez kasety – zintegrowana z murem lub zabudową wewnętrzną

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (nr 4)



Roleta zewnętrzna – pod nadprożem lub na elewacji.

Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (nr 5)



Mocowanie silnika i wsporników rur nawojowych

Po wybraniu typu zakończenia, którego chcesz użyć do instalacji, zamontuj wsporniki końcowe.



Kątowniki nie są dołączone do zestawu

★wersja montażu podtynkowego

Przygotowanie i ponowne cięcie rur nawojowych




Po zmierzeniu wymiaru **E** na instalacji należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat cięcia rur.

Tabela wymiarów rur OCTO60


E	Długość rury nawojowej z silnikiem (1)	Długość drugiej rury nawojowej (2)	
		Roleta podtynkowa	Roleta natynkowa
$E < 1550$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Nie ma zastosowania	
$1551 < E < 2030$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Stosujemy – nie docinamy	
$2031 < E < 2850$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	

Montaż i zabezpieczenie rur nawojowych


Włóż rurę nawojową stalową nr 2 do nawojowej rury stalowej nr 1 (z silnikiem), rura stalowa nr 2 musi być włożona co najmniej 200 mm do rury stalowej nr 1.

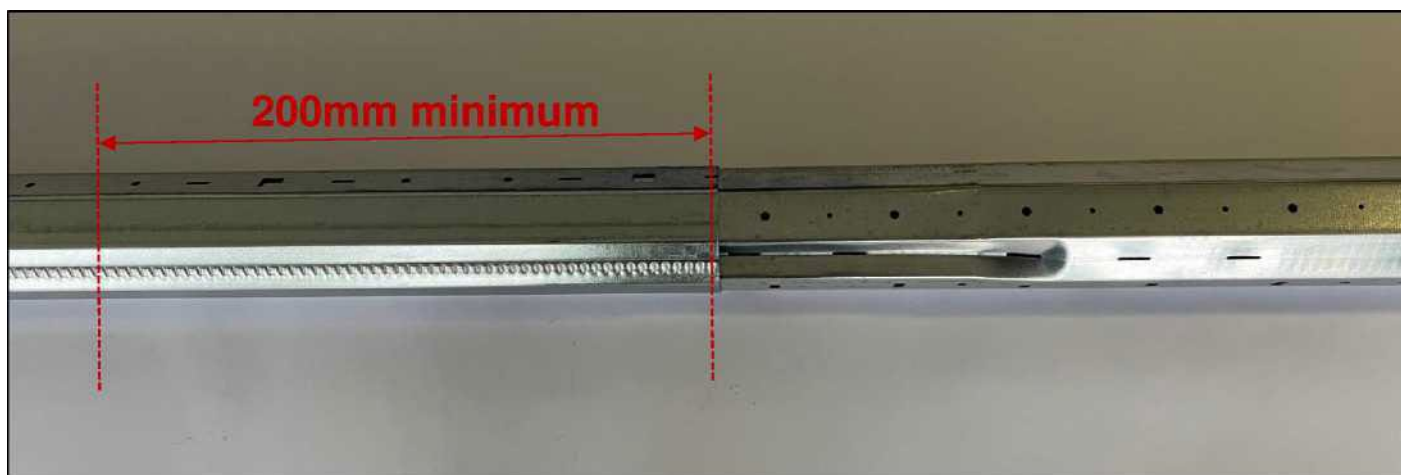

Połącz ze sobą 2 rury za pomocą jednej z dostarczonych śrub.

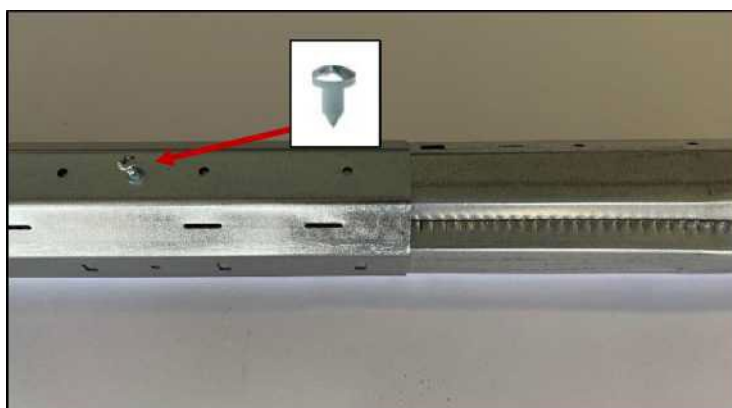


Montaż zaślepki po stronie przeciwnej do silnika

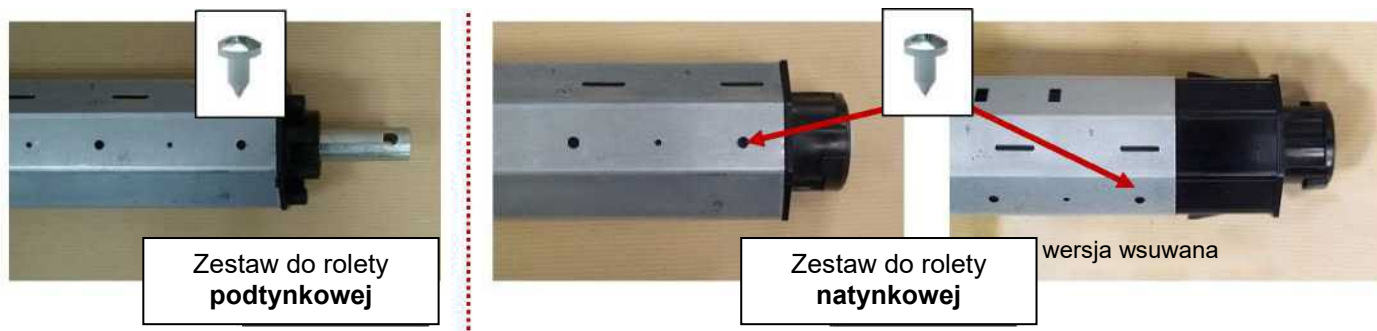

Po wyregulowaniu położenia zaślepki (umieszczeniu zespołu na wspornikach w celu sprawdzenia poprawności), zamocuj ją za pomocą jednej z dostarczonych śrub.

4. Mocowanie zaczepów skrzydła

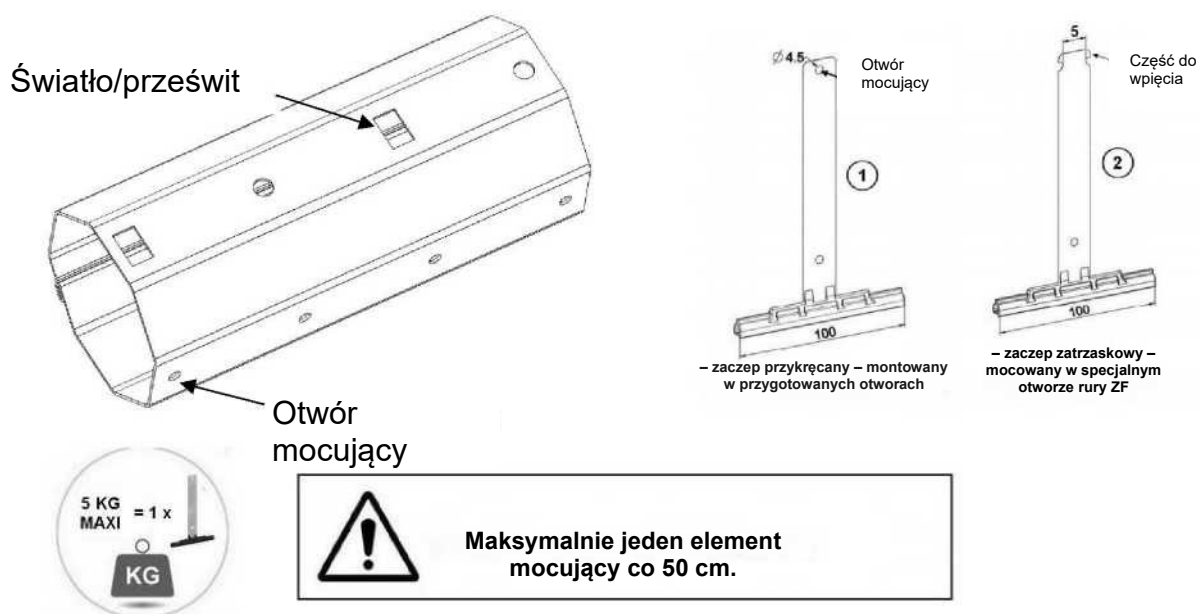

5. Podłączenie silnika i ustawienie wyłączników krańcowych

Patrz: instrukcja obsługi silnika dołączona do zestawu



