

Zestaw do napędu rolety ZF54 sterowany przewodowo, 10 Nm



**ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
Tel. +48 605625505**

1

Spis treści

1. Specyfikacja techniczna	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Montaż	4
4. Mocowanie zaczeów pancerza.....	5
5. Podłączenie silnika i regulacja wyłączników krańcowych.....	5

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002750 – sterowanie przewodowe, 10 Nm
Opis	Zestaw z napędem do rolety, sterowany przewodowo
Technologia	Napęd
Wymiary	Szerokość min. 640 mm, maks. 1560 mm (montaż natynkowy) Szerokość min. 620 mm, maks. 1600 mm (montaż podtynkowy)
Masa rolety (max)	20kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja pozycji krańcowych – górnej i dolnej

2. Zawartość zestawu



N°	Oznaczenie	Ilość
1	Stalowa rura ZF54 standardowa L1,5m	1
2	Mocowanie elastyczne do lameli 8mm	2
3	Końcówka przeciwna do napędu wraz z uchwytem (montaż podtynkowy)	1
4	Końcówka przeciwna do napędu wraz z łożyskiem (montaż natynkowy)	1
5	Napęd sterowany przewodowo 10 Nm	1
6	Uchwyt silnika „STARHEAD”	1
7	Zestaw: instrukcja + wkręty	1


3. Montaż

Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej MONTAŻ PODTYNKOWY (N°4)	Zestaw zaślepek do rolety natynkowej MONTAŻ NATYNKOWY (N°5)
	


Mocowanie uchwytów do silnika i rury napędowej

Po wybraniu odpowiedniej końcówki dla instalacji, zamontować uchwyty na końcach.

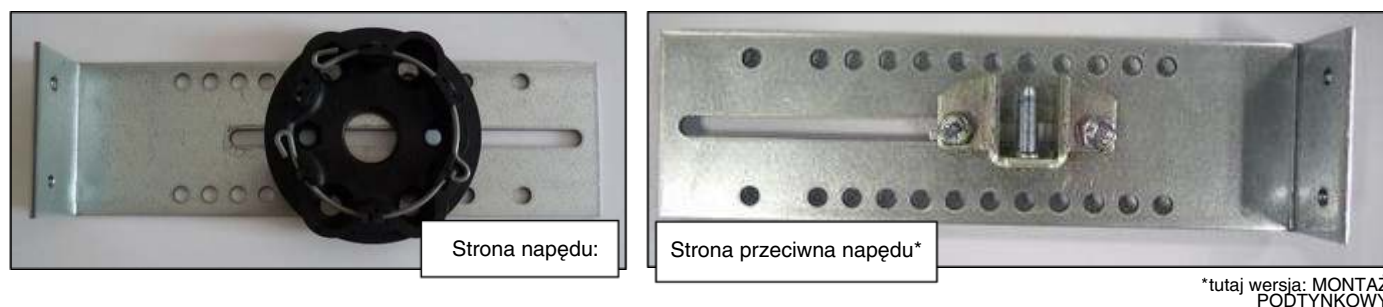

Kątowniki nie są dołączone do zestawu



Przygotowanie i przycinanie rur

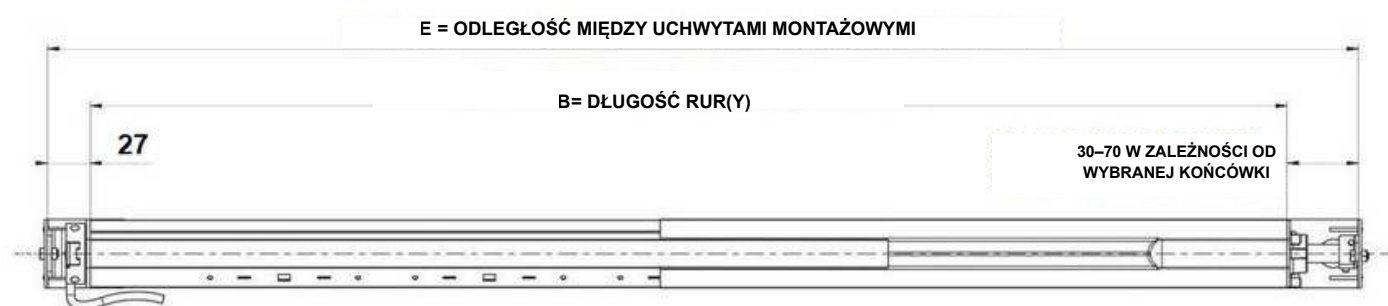

Po zmierzeniu wymiaru E na instalacji, przyciąć rurę stalową ZF54 do wymaganej długości zgodnie z wybraną końcówką (TRADI lub RENO).




Dokładnie sprawdzić wymiar końcowy przed cięciem.

Montaż końcówki po stronie przeciwnej do napędu

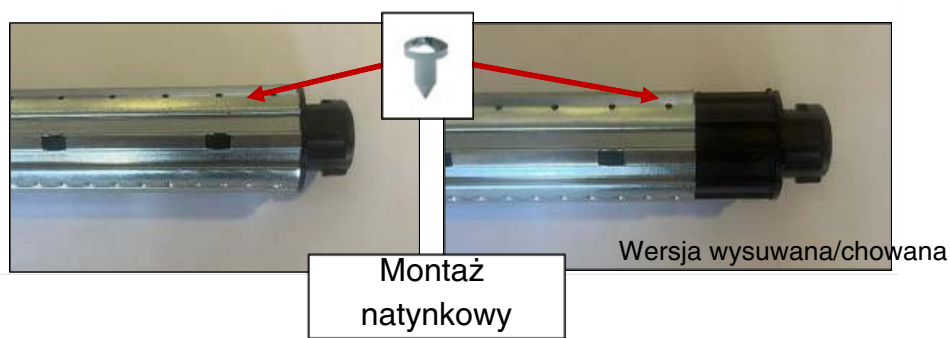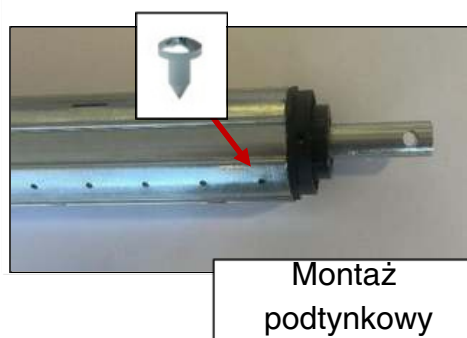

Po ustawieniu pozycji końcówki (umieszczeniu zespołu na uchwytach w celu weryfikacji), przymocować ją za pomocą jednej z dołączonych śrub.

4. Mocowanie uchwytów pancerza rolety

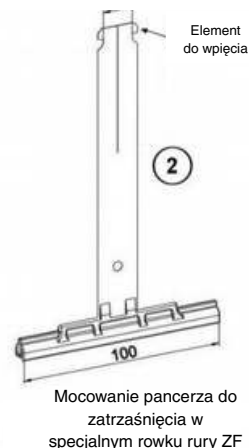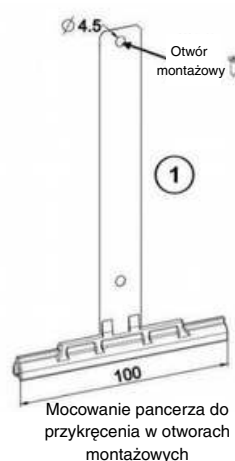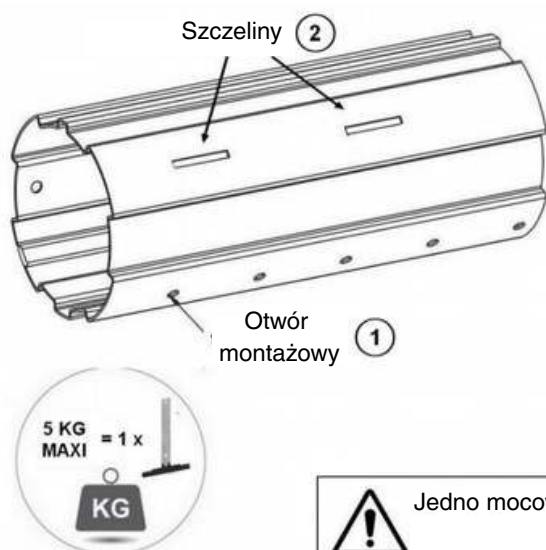

Jedno mocowanie maksymalnie co 50 cm

5. Podłączenie silnika i regulacja górnej oraz dolnej pozycji krańcowej

Patrz: instrukcja silnika dołączona do zestawu.



Upewnij się, że ostatnia lamela jest zawsze w pełni osadzona w prowadnicy

[illegible]