



# INSTRUKCJA MONTAŻU

# Zestaw do napędu rolet

# Zestaw sterowany radiowo

# OCTO60 10N.m



**ul. Boruty 2a 03-769 Warszawa Tel. +48 605625505**  
**<https://slidup.pl/>**

## Spis treści

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Dane techniczne.....                                                                            | 3 |
| 2. Zawartość zestawu.....                                                                          | 3 |
| 3. Montaż.....                                                                                     | 4 |
| 3.1. Etap 1: Wybór zaślepki.....                                                                   | 4 |
| 3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej.....                                                     | 4 |
| 3.3. Etap 3: Montaż zaślepki po stronie przeciwnej napędu.....                                     | 5 |
| 3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie napędu, a następnie po stronie przeciwnej napędu*.....      | 5 |
| 3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza rolety.....                                               | 6 |
| 3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (odniesienie do instrukcji napędu).....                           | 6 |
| 3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (odniesienie do instrukcji napędu)..... | 6 |


## 1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

### Informacje ogólne

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Odn.              | W0002725 – sterowanie radiowe 10Nm                      |
| Opis              | Zestaw z napędem sterowanym radiowo 10 N.m., do rolet   |
| Technologia       | Napęd                                                   |
| Wymiary           | Szerokość min. 740mm, max. 2890mm                       |
| Masa rolety (max) | 20 kg                                                   |
| Tor ruchu         | Ręczna regulacja górnych/dolnych wyłączników krańcowych |

## 2. Contenu du kit

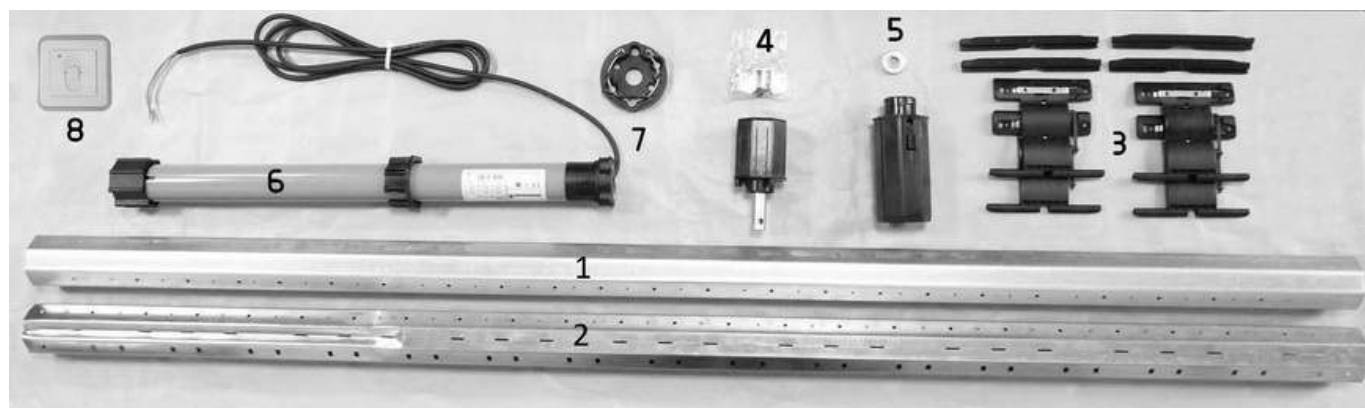


| N° | Opis                                                | Ilość |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
| 1  | Rura stalowa OCTO Ø60 standardowa L 1,5 m           | 1     |
| 2  | Rura stalowa OCTO Ø60 teleskopowa L 1,5 m           | 1     |
| 3  | Zaczep blokujący zatrzaskowy do rury OCTO, 2 ogniwa | 4     |
| 4  | Zaślepka po stronie przeciwnej do napędu + uchwyt   | 1     |
| 5  | Zaślepka po stronie przeciwnej do napędu + łożysko  | 1     |
| 6  | Silnik sterowany radiowo 10 Nm                      | 1     |
| 7  | Uchwyt napędu                                       | 1     |
| 8  | Wyłącznik sterowany radiowo                         | 1     |

### 3. Montaż

#### 3.1. Etap 1: Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (N°4)

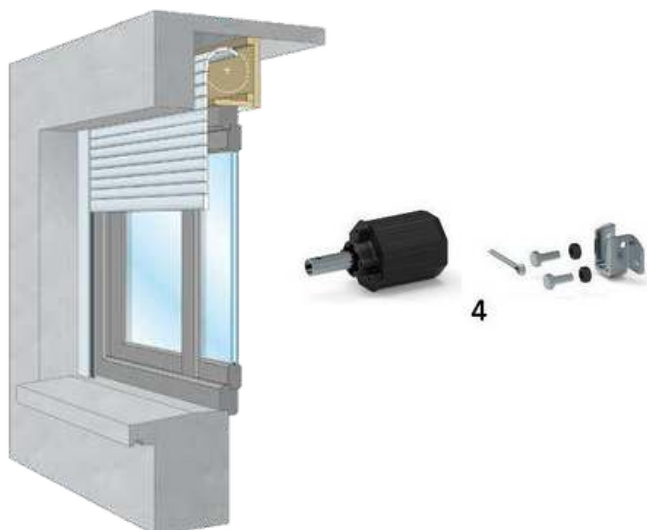


Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (N°5)



#### 3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej

- Roleta podtynkowa:

Zalecenia dotyczące przycinania rury w konfiguracji: roleta podtynkowa

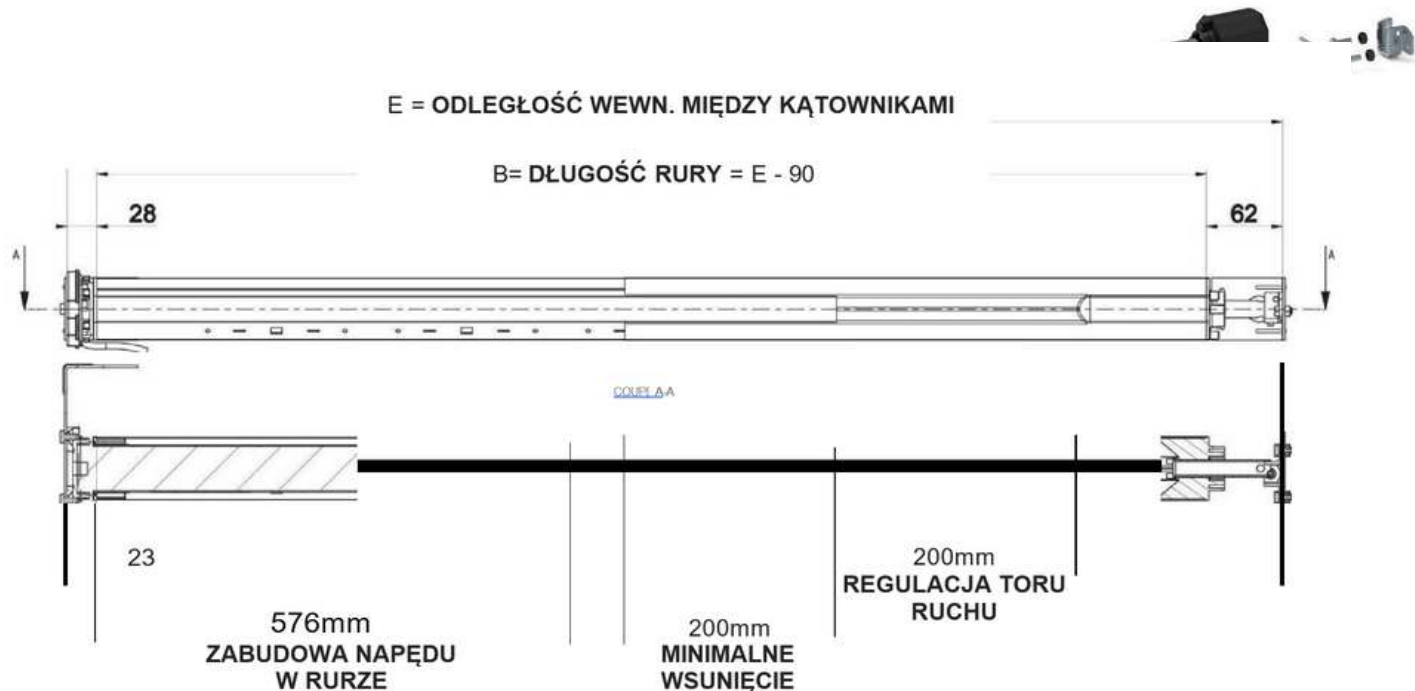


ODLEGŁOŚĆ E:

Rura nr 1 – wyłącznie, od 740 mm do 1600 mm

Rura nr 1 + rura nr 2 – od 1600 mm do 2890 mm

## • Roleta natynkowa :

Zalecenia dotyczące przycięcia rury w konfiguracji: roleta natynkowa

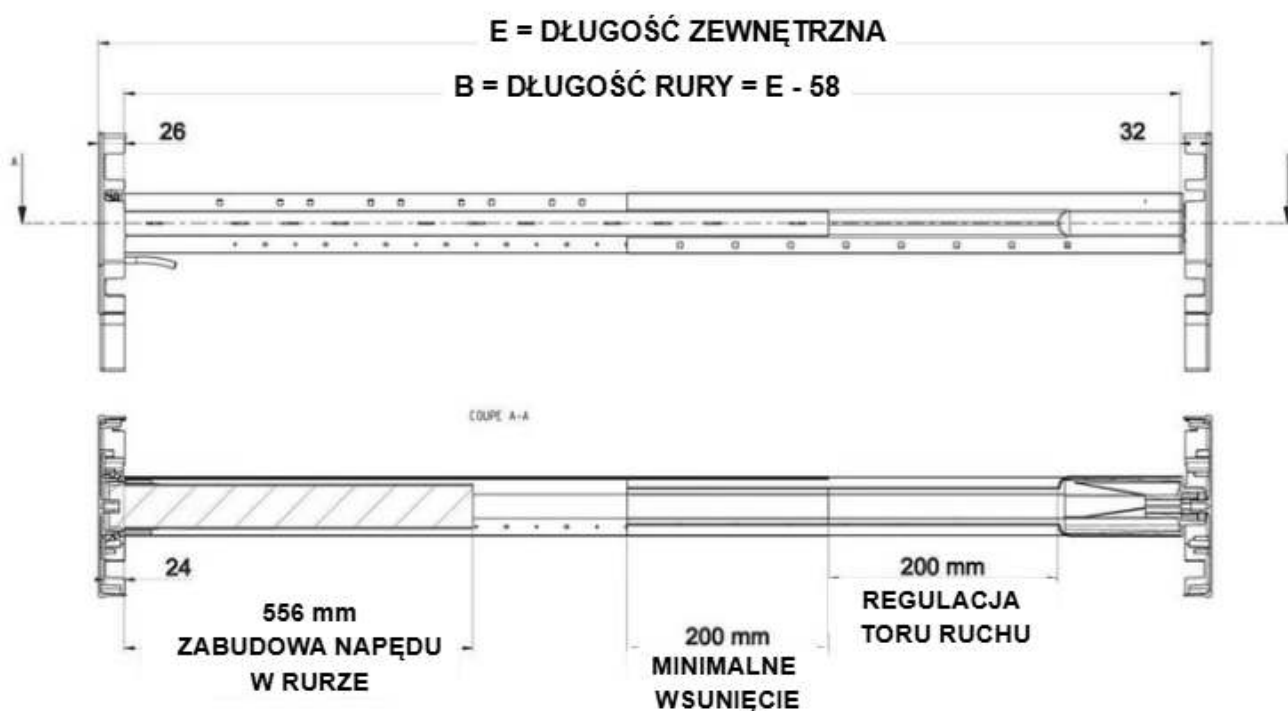

Długość E:

Rura nr 1 – wyłącznie, od 740 mm do 1560 mm

Rura nr 1 + rura nr 2 – od 1560 mm do 2858 mm

### 3.3. Etap 3: Montaż zaślepki po stronie przeciwnej napędu



wersja chowana/ukryta

### 3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie napędu, a następnie po stronie przeciwnej napędu\*

\*Uwaga: Ustawić głowicę napędu w taki sposób, aby mieć dostęp do przycisków regulacyjnych.


Strona napędu:



Strona przeciwna napędu (zaślepka nr 4):




### 3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza rolety

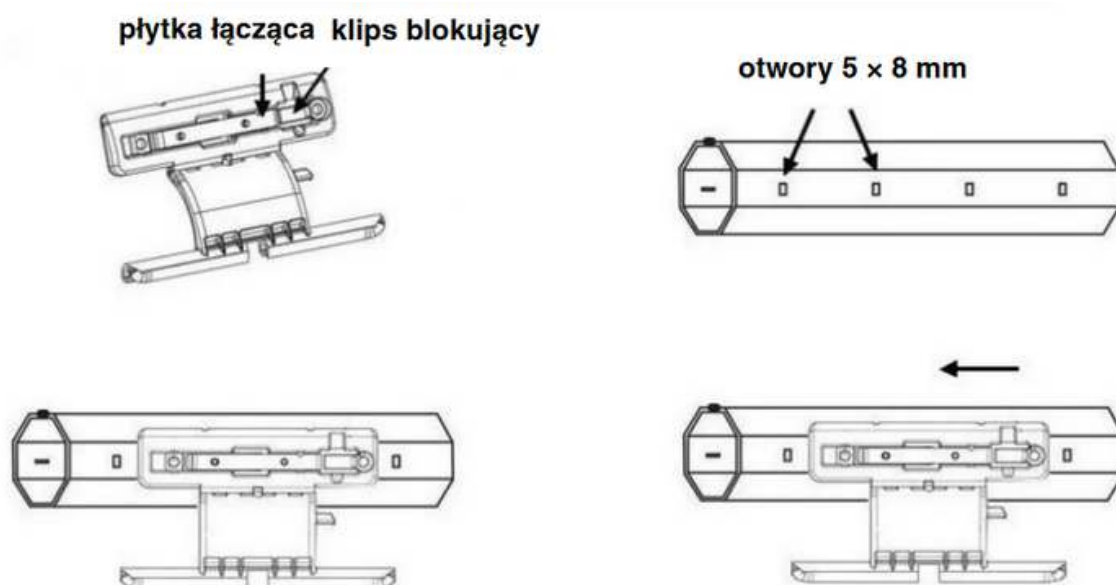

1. Ustawić wypustki płytki w osi z otworami rury

2. Przesunąć blokadę w lewo, utrzymując nacisk na płytce, aż zatrask klipsa wejdzie w otwór

### 3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (należy odnieść się do instrukcji napędu)

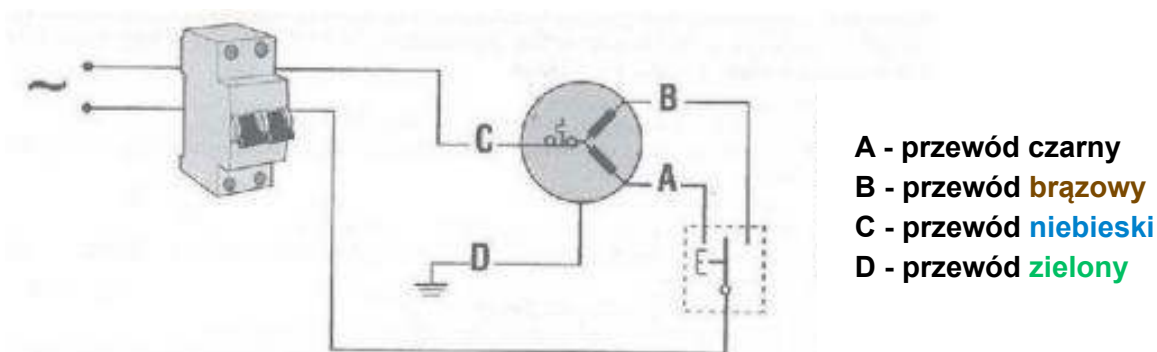

### 3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (należy odnieść się do instrukcji napędu)



[illegible]