

Spis treści

1.	Specyfikacja techniczna	3
2.	Zawartość zestawu	3
3.	Montaż	4
3.1.	Etap 1 : Wybór zaślepki.....	4
3.2.	Etap 2 : Przygotowanie rury nawojowej	4
3.3.	Etap 3 : Montaż profilu teleskopowego z końcówką	5
3.4.	Etap 4 : Montaż zespołu po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej do silnika.....	6
3.5.	Etap 5 : Mocowanie uchwytów pancerza	6
3.6.	Etap 6 : Podłączenie silnika (odniesienie do instrukcji silnika).....	6
3.7.	Etap 7 : Regulacja krańcówek (odniesienie do instrukcji silnika)	7

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002770 – Napęd sterowany radiowo 10 Nm
Opis	Zestaw z napędem radiowym do rolety 10 Nm
Technologia	Napęd
Wymiary*	Minimalna szerokość: 720 mm, maksymalna: 1600 mm dla montażu podtynkowego Minimalna szerokość: 760 mm, maksymalna: 1560 mm dla instalacji - dla montażu natynkowego
Masa rolety (max)	20kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja górnego i dolnego wyłącznika krańcowego

*Jeżeli szerokość przekracza 1600 mm, użyć zestawu z napędem 20 Nm (W0002780).

2. Zawartość zestawu




N°	Opis	Ilość
1	Rura stalowa ZF54 z napędem radiowym 10 Nm	1
2	Szttywny zaczep pancierza (2 szt. / woreczek)	2
3	Zestaw: wkręty + instrukcja (zestaw i silnik)	1
4	Zestaw zaślepek tradycyjny - montaż podtynkowy	1
5	Zestaw zaślepek - montaż natynkowy	1
6	Nadajnik radiowy ścienny, biały	1

3. Montaż

3.1. Etap 1: Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej
MONTAŻ PODTYNKOWY (N°4)

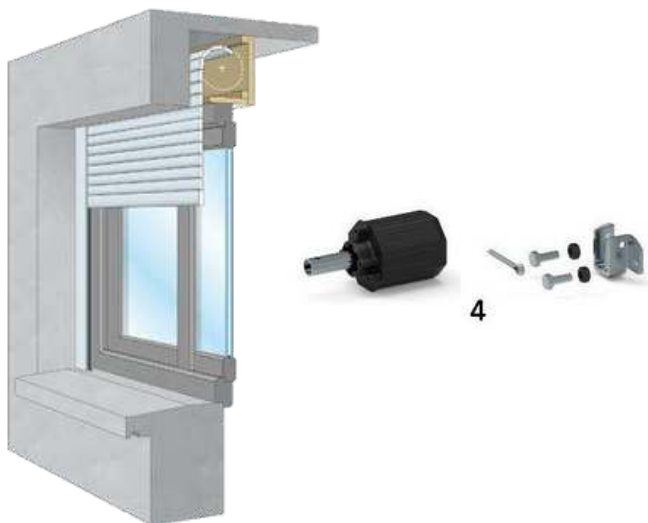


Zestaw zaślepek do rolety natynkowej
MONTAŻ NATYNKOWY (N°5)




3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej

- Montaż podtynkowy: Zalecenia dotyczące wymiarów i docinania rury

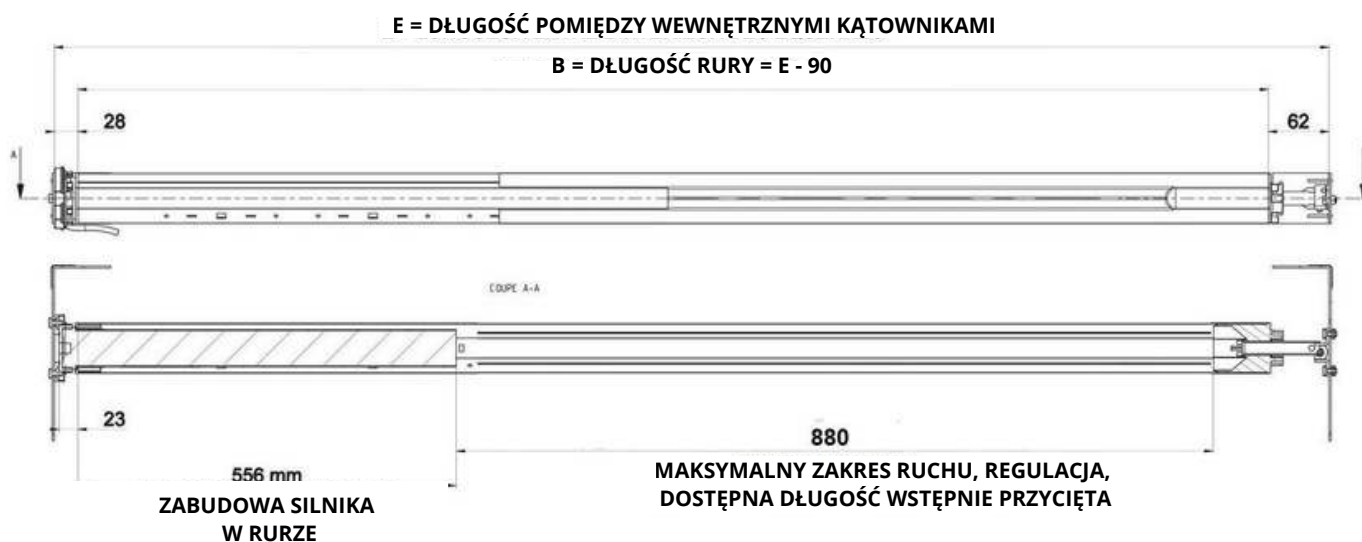

Długość E minimum = 720 mm
Długość E maksimum = 1600 mm


- **Montaż natynkowy:** Zalecenia dotyczące wymiarów i przycinania rury

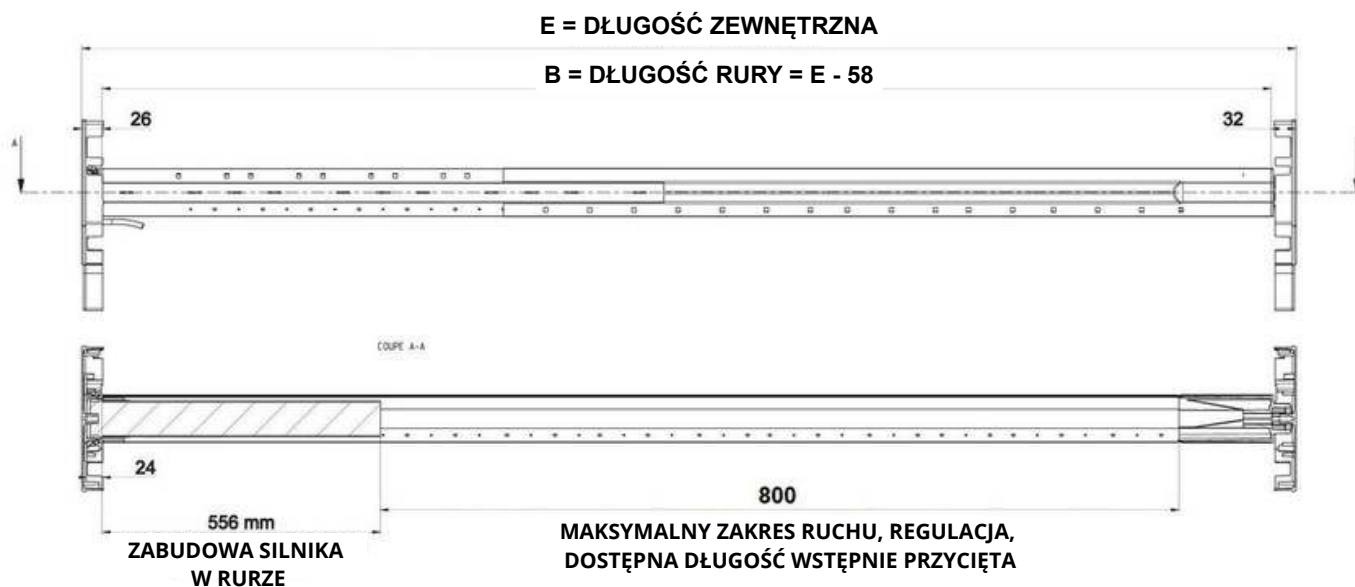

Długość E minimalna = 760 mm
Długość E maksymalna = 1560 mm

3.3. Etap 3: Montaż profilu teleskopowego + końcówka*

*Zgodnie z wymiarami zalecanymi w kroku 2, w razie potrzeby przyciąć rurę stalową ZF54

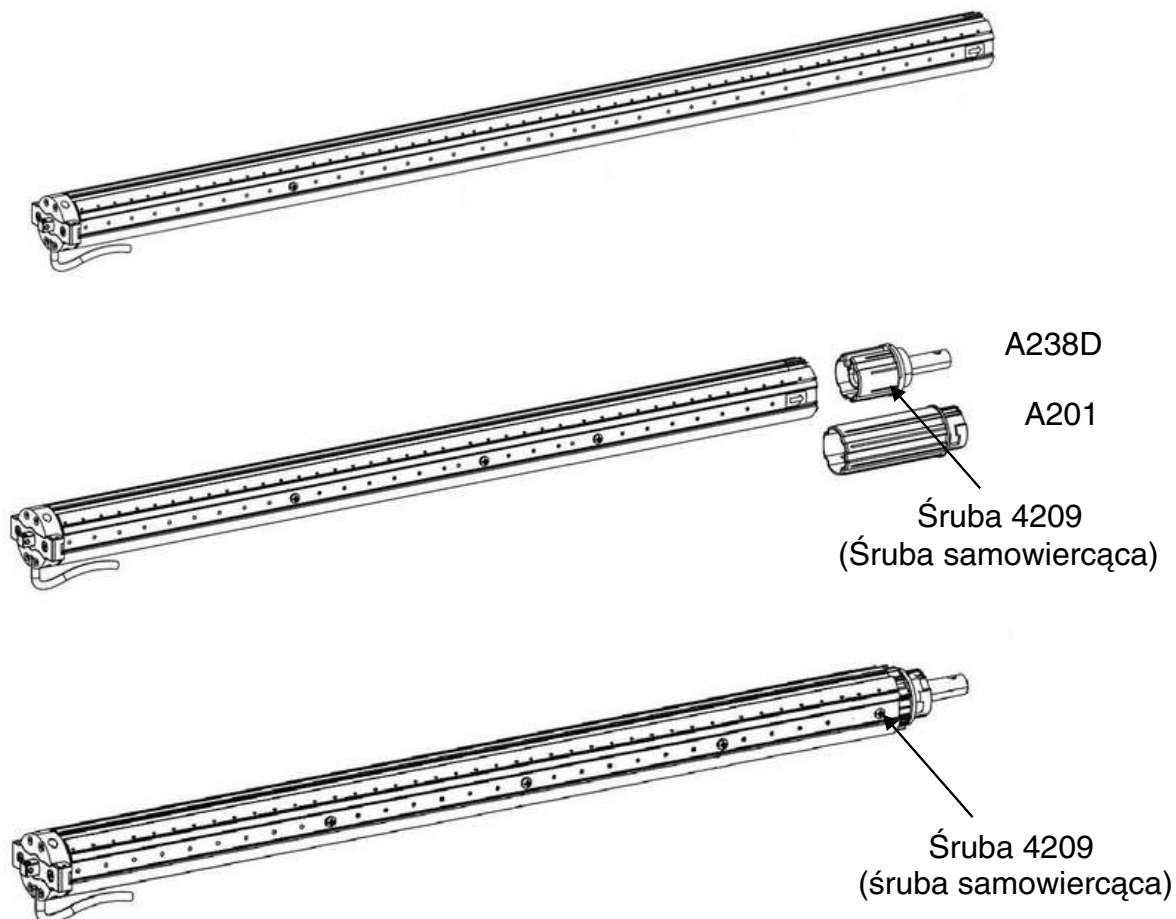

3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej do silnika

Strona napędu z uchwytem nr 7 i nr 4:




Strona przeciwna do silnika z końcówką






3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza

płytki łączącej klips blokujący

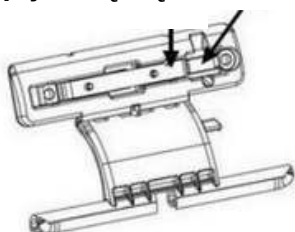


otwory 5 x 8 mm

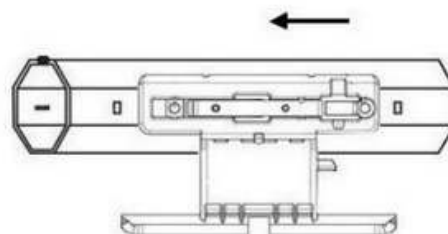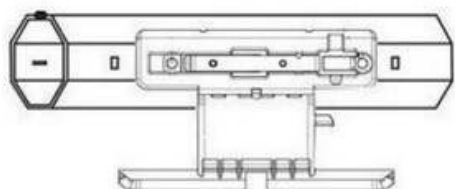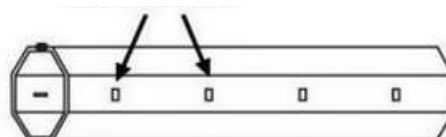

1. Ustawić wypustki płytki w osi z otworami rury

2. Przesunąć blokadę w lewo, utrzymując nacisk na płytce, aż zatrask klipsa wejdzie w otwór

3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (należy odnieść się do instrukcji napędu)

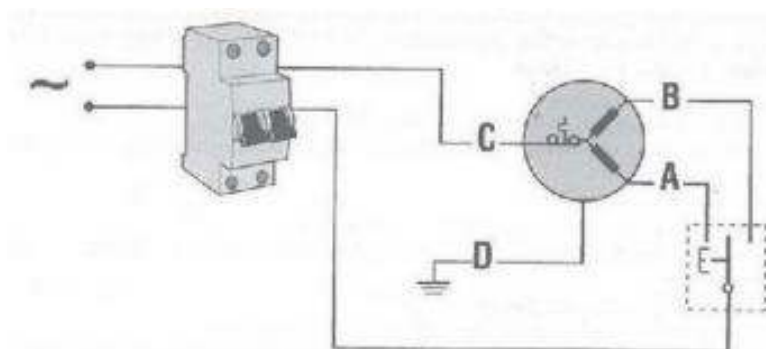

A - przewód czarny
B - przewód brązowy
C - przewód niebieski
D - przewód zielony

3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (należy odnieść się do instrukcji napędu)

