

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw do napędu rolety

ZF54 sterowany przewodowo 20N.m



ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
Tel. +48 605625505

<https://slidup.pl>

Spis treści

1. Specyfikacja techniczna	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Montaż	4
4. Mocowanie zaczeów pancerza	6
5. Podłączenie silnika i regulacja wyłączników krańcowych	6

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002760 – sterowanie przewodowe 20Nm
Opis	Zestaw z napędem do rolety, sterowany przewodowo
Technologia	Napęd
Wymiary	Min. szerokość: 920 mm, maks.: 2400 mm (montaż natynkowy) Min. szerokość: 960 mm, maks.: 2400 mm (montaż podtynkowy)
Masa rolety (max)	30 kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja górnego i dolnego wyłącznika krańcowego

2. Zawartość zestawu



N°	Opis	Ilość
1	Rura stalowa ZF54 standard, L = 1,5 m	1
2	Rura aluminiowa ZF54, L = 1 m	1
3	Zaczep elastyczny do lameli 8 mm	4
4	Zaślepka przeciwna do strony napędu + wspornik (montaż podtynkowy)	1
5	Zaślepka przeciwna do strony napędu + łożysko (montaż natynkowy)	1
6	Silnik przewodowy 20 Nm	1
7	Uchwyt silnika „STARHEAD”	1
8	Zestaw: instrukcja + wkręty	1


3. Montaż

Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej MONTAŻ PODTYNKOWY (N°4)	Zestaw zaślepek do rolety natynkowej MONTAŻ NATYNKOWY (N°5)
	


Mocowanie uchwytów do silnika i rury napędowej

Po wybraniu odpowiedniej końcówki dla instalacji, zamontować uchwyty na końcach.

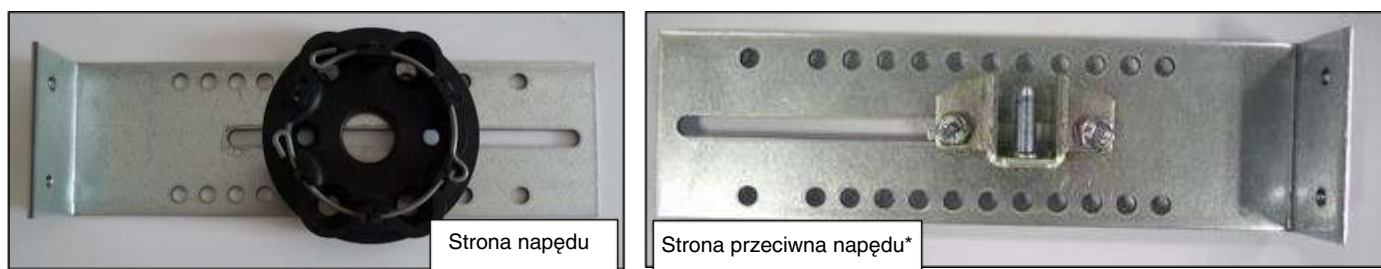

EQUERRE NON FOURNIES DANS LE KIT

Przygotowanie i przycinanie rur

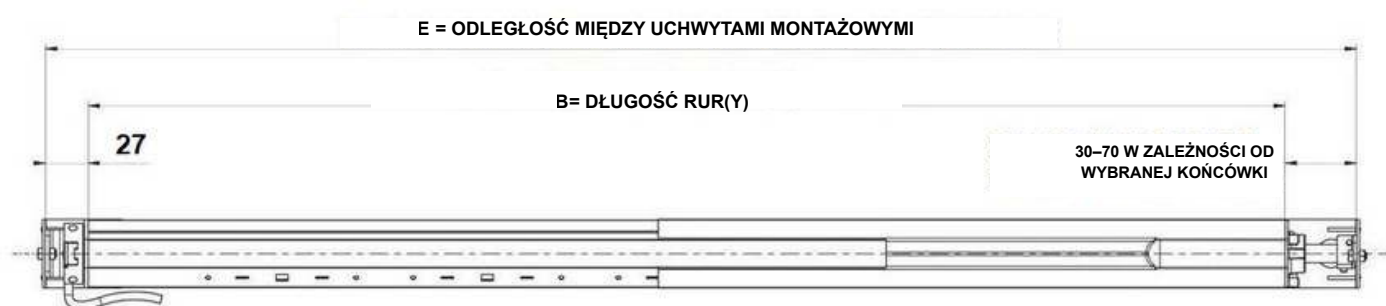


Po zmierzeniu wymiaru E na instalacji, przyciąć rurę stalową ZF54 do wymaganej długości zgodnie z wybraną końcówką (TRADI lub RENO).


Dokładnie sprawdzić wymiar końcowy przed cięciem.

Montaż i mocowanie poszczególnych rur


Wsunąć rurę aluminiową nr 2 do rury stalowej nr 1 (z zamontowanym silnikiem).

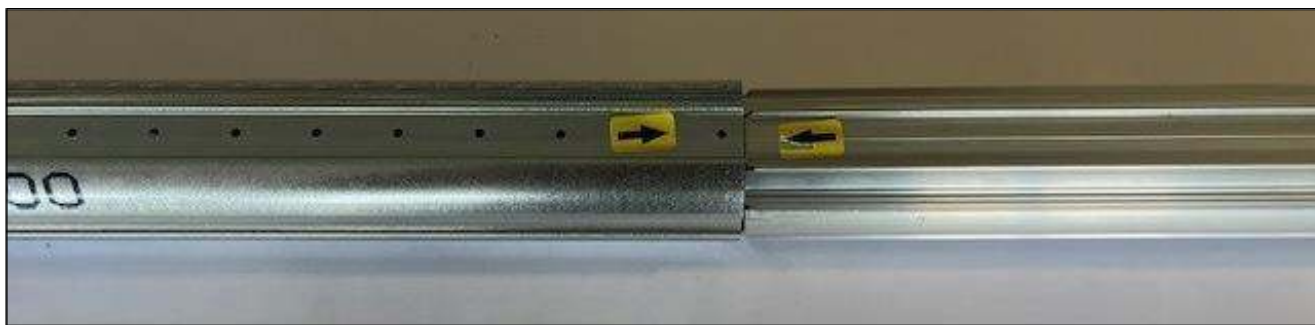


Rura aluminiowa nr 2 musi być wsunięta w rurę stalową nr 1 na minimum 200 mm.

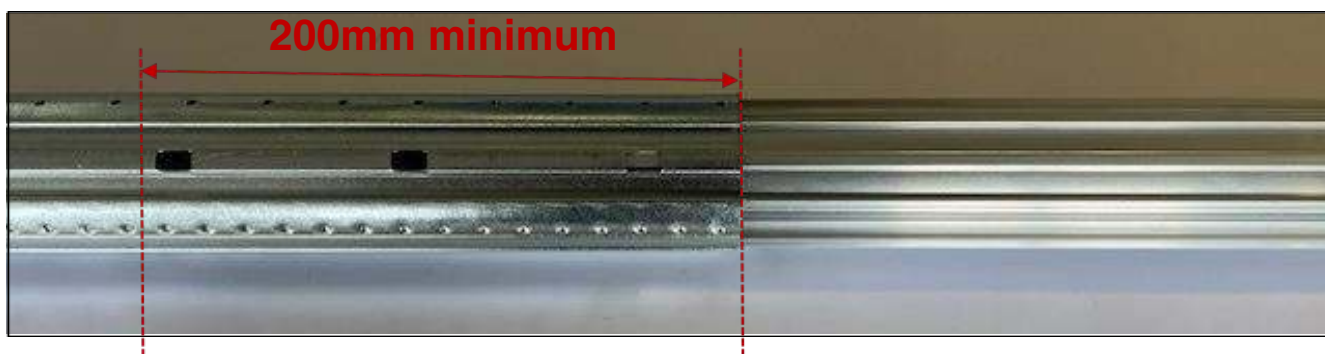


Połączyć obie rury ze sobą za pomocą jednej z dołączonych wkrętów samowiercących.

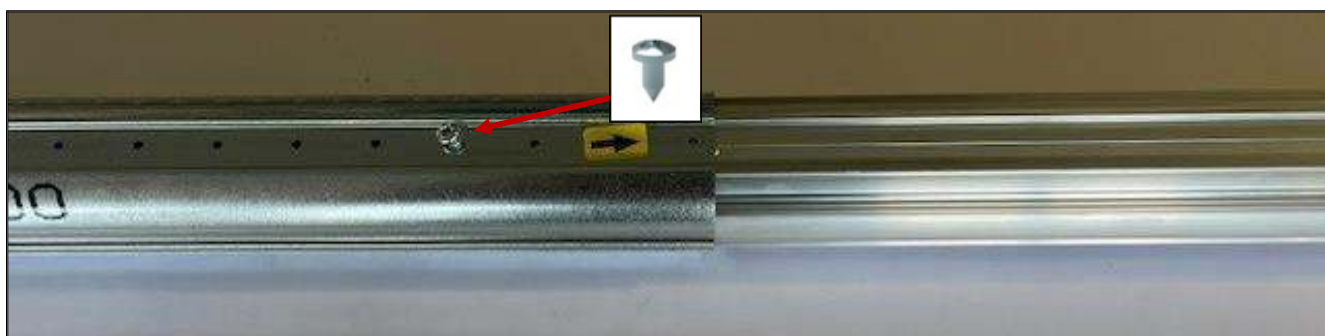

Montaż zaślepki po stronie przeciwnej do napędu

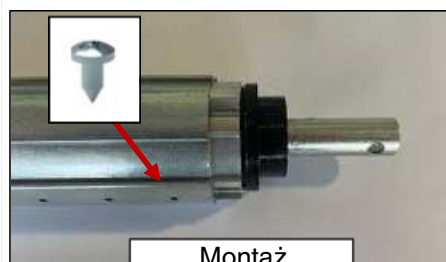

Montaż
podtynkowy

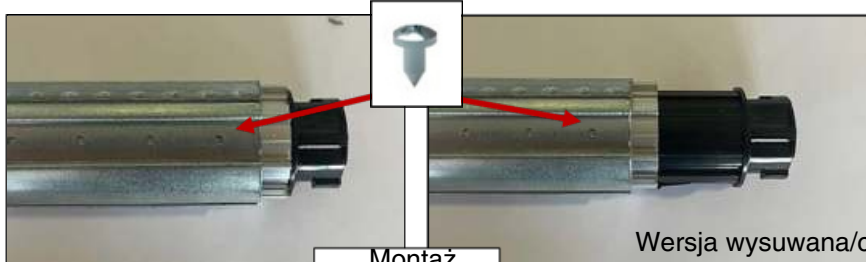


Montaż
natynkowy

Wersja wysuwana/chowana


Po ustawieniu pozycji końcówki (umieszczeniu zespołu na uchwytych w celu weryfikacji), przymocować ją za pomocą jednej z dołączonych śrub.

4. Mocowanie uchwytów pancerza rolety

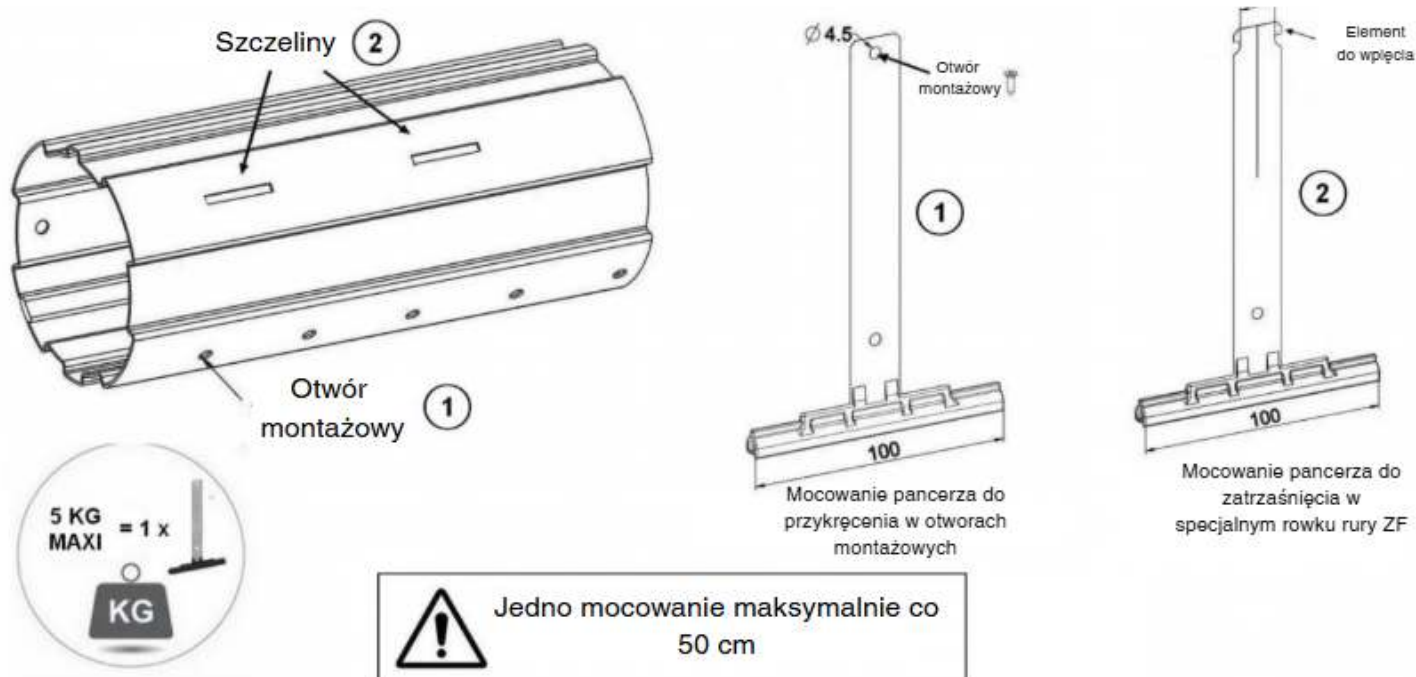

5. Podłączenie silnika i regulacja górnej oraz dolnej pozycji krańcowej

Patrz: instrukcja silnika dołączona do zestawu

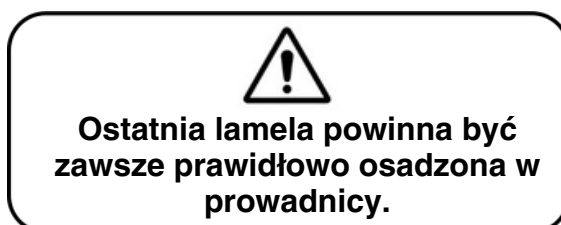

[illegible]