

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw do napędu rolety ZF54 sterowany radiowo 20N.m



ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
Tel. +48 605625505

<https://slidup.pl>

Spis treści

1. Specyfikacja techniczna	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Montaż	4
3.1. Etap 1 : Wybór zaślepki.....	4
3.2. Etap 2 : Przygotowanie rury nawojowej	4
3.3. Etap 3 : Montaż profilu teleskopowego z końcówką	5
3.4. Etap 4 : Montaż zespołu po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej do silnika.....	6
3.5. Etap 5 : Mocowanie uchwytów pancerza	6
3.6. Etap 6 : Podłączenie silnika (odniesienie do instrukcji silnika).....	6
3.7. Etap 7 : Regulacja krańcówek (odniesienie do instrukcji silnika)	7

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002780 – sterowani radiowe 20Nm
Opis	Zestaw do napędu radiowego rolety 20 N·m
Technologia	Napęd
Wymiary*	Szerokość minimalna 1600 mm, maksymalna 2400 mm*
Masa rolety (max)	30 kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja pozycji końcowej góra/dół

*Jeśli szerokość jest mniejsza niż 1600 mm, użyć zestawu z napędem 10 N·m (W0002770)

2. Zawartość zestawu




N°	Opis	Ilość
1	Rura stalowa ZF54 z silnikiem radiowym 20 N·m + przedłużenie teleskopowe	1
2	Sztuczne uchwyty pancerza (2 szt. / worek)	4
3	Zestaw śrub + instrukcja (zestaw i silnik)	1
4	Zestaw zaślepek - montaż podtynkowy	1
5	Zestaw zaślepek - montaż natynkowy	1
6	Biały radiowy nadajnik ścienny	1

3. Montaż

3.1. Etap 1: Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej
MONTAŻ PODTYNKOWY (N°4)

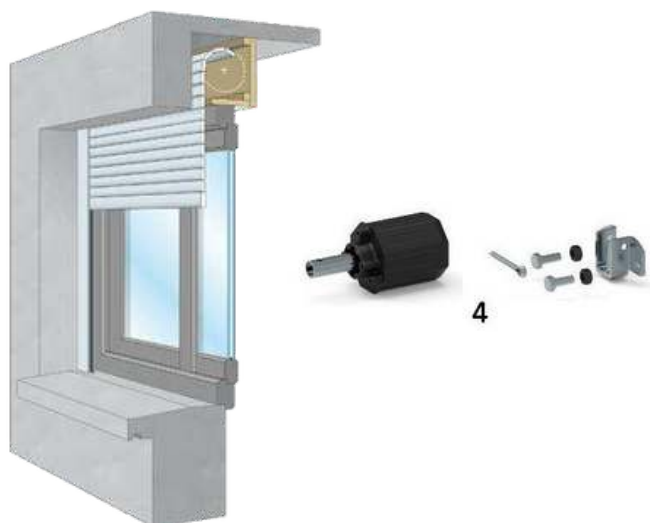


Zestaw zaślepek do rolety natynkowej
MONTAŻ NATYNKOWY (N°5)




3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej

- Montaż podtynkowy: Zalecenia dotyczące wymiarów i docinania rury

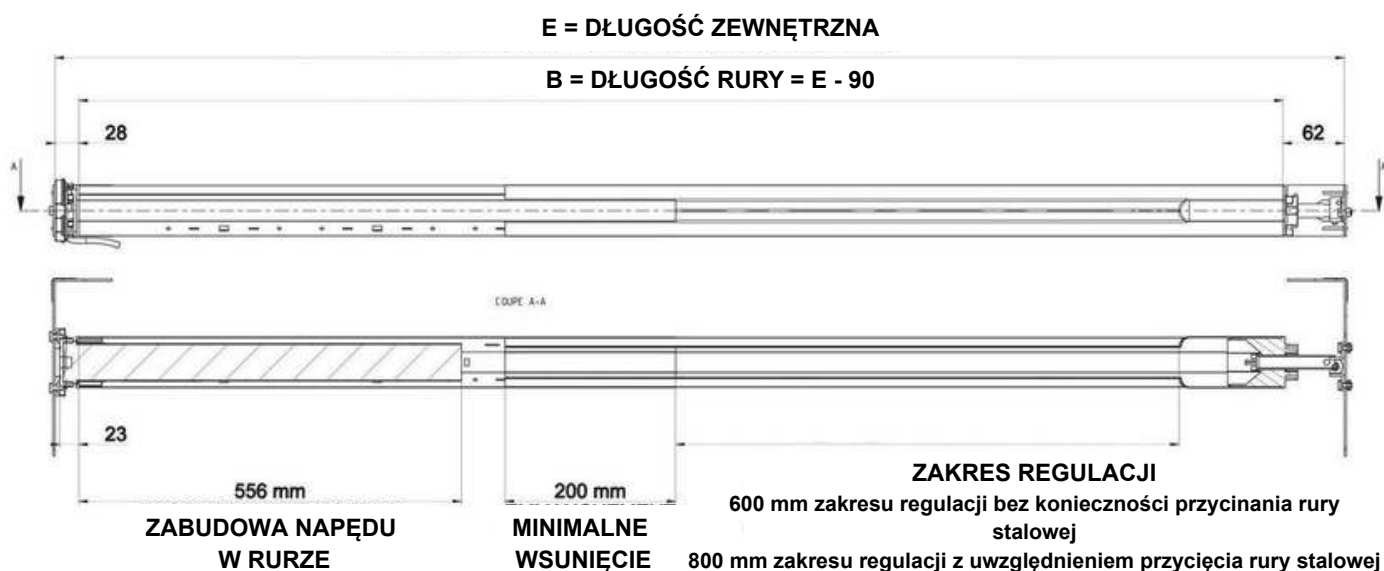

- Minimalna długość E = 1600 mm
- Maksymalna długość E = 2400 mm


- **Montaż natynkowy:** Zalecenia dotyczące wymiarów i przycinania rury

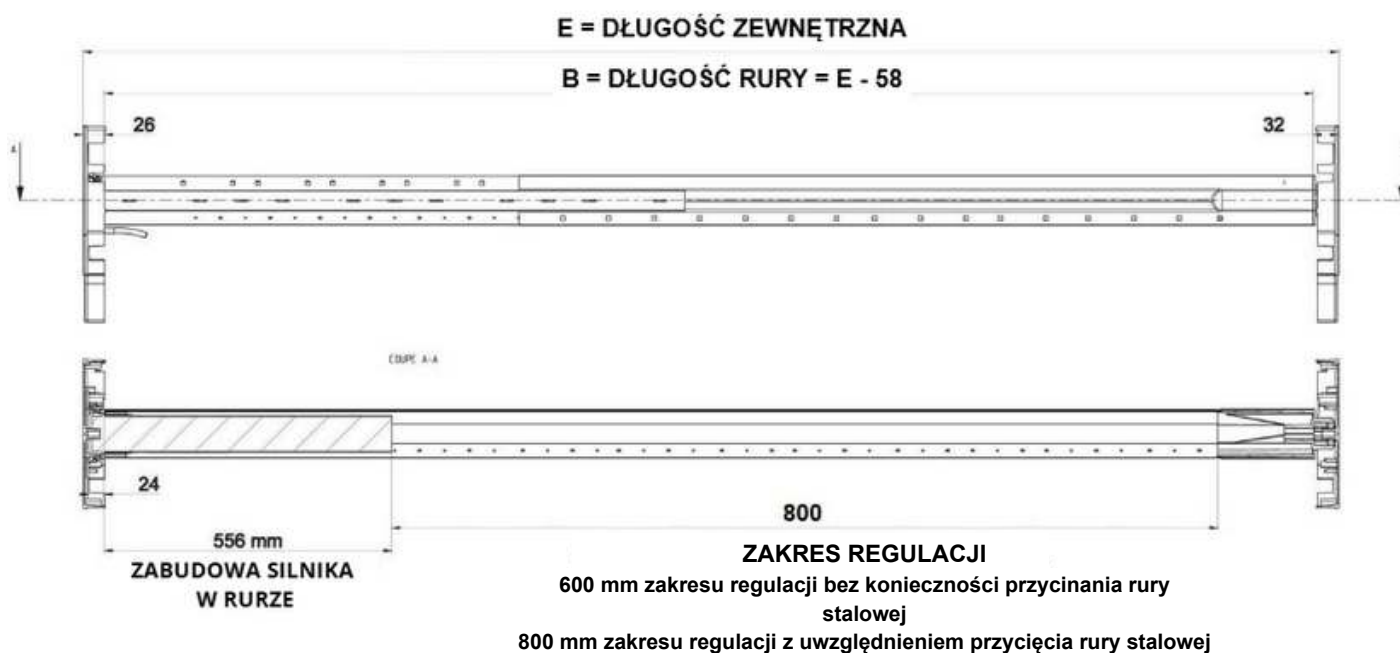


Minimalna długość E = 1 560 mm
 Maksymalna długość E = 2 360 mm

3.3. Etap 3: Montaż profilu teleskopowego + końcówka*

*Zgodnie z wymiarami zalecanymi w kroku 2, w razie potrzeby przyciąć rurę stalową ZF54

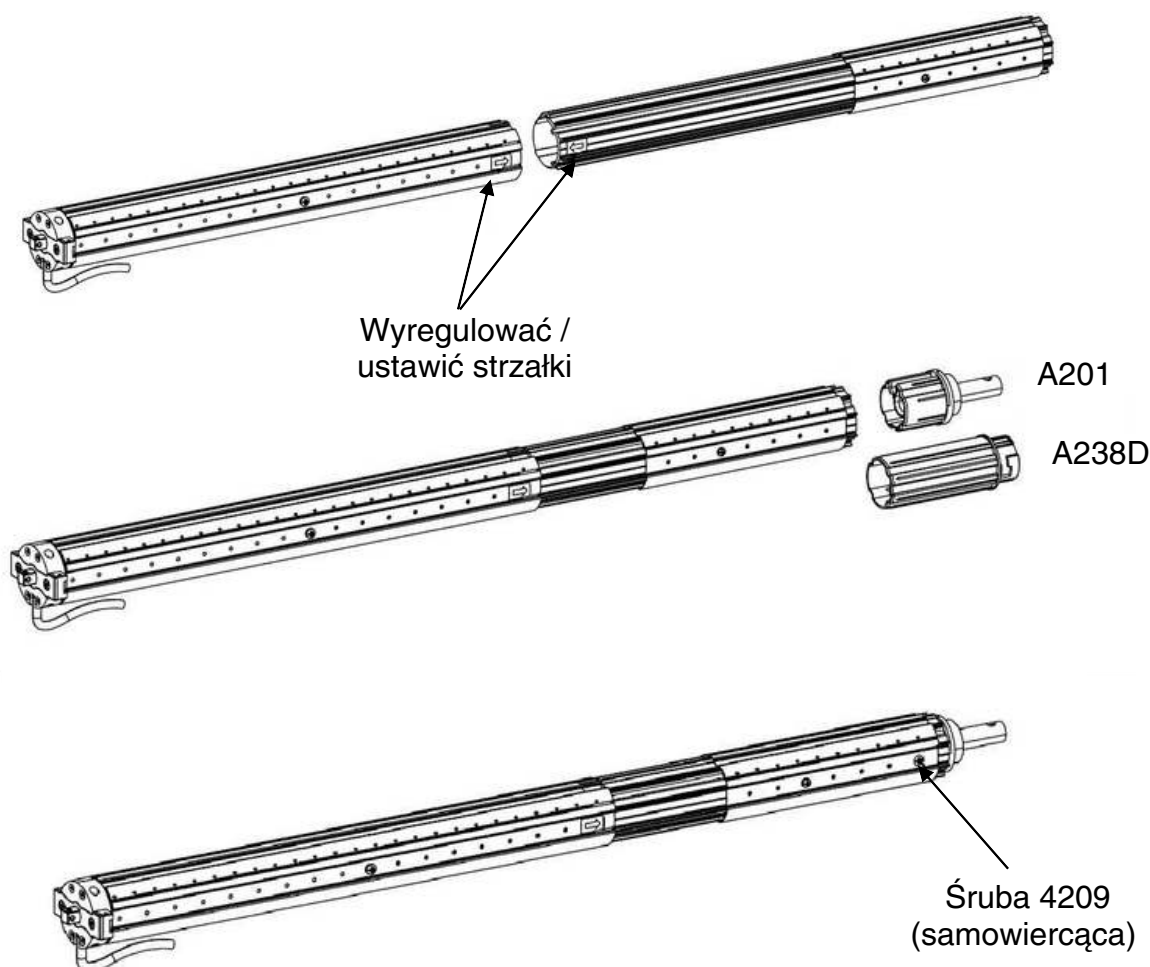

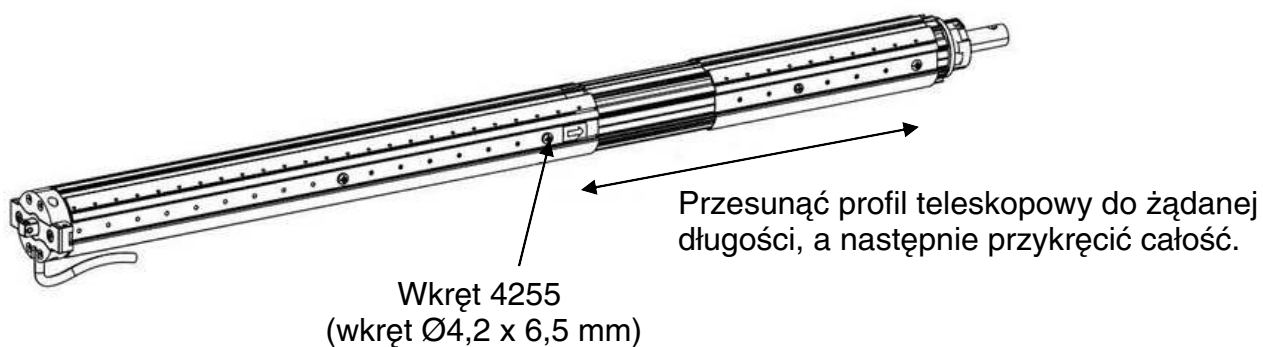

3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej do silnika

Strona silnika z uchwytem nr 7 i nr 4




Strona przeciwna do silnika z końcówką





3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza


plytka łącząca klips blokujący

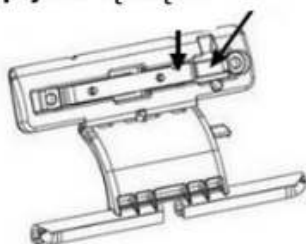

otwory 5 x 8 mm

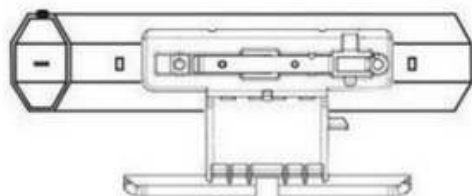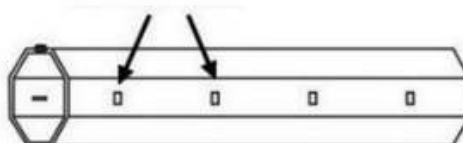


1. Ustawić wypustki płytki w osi z otworami rury

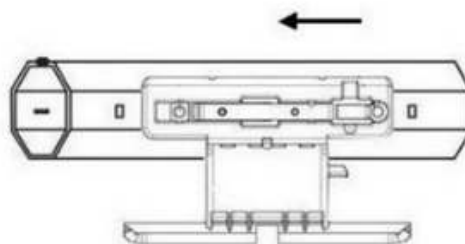

2. Przesunąć blokadę w lewo, utrzymując nacisk na płytce, aż zatrask klipsa wejdzie w otwór

3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (należy odnieść się do instrukcji napędu)

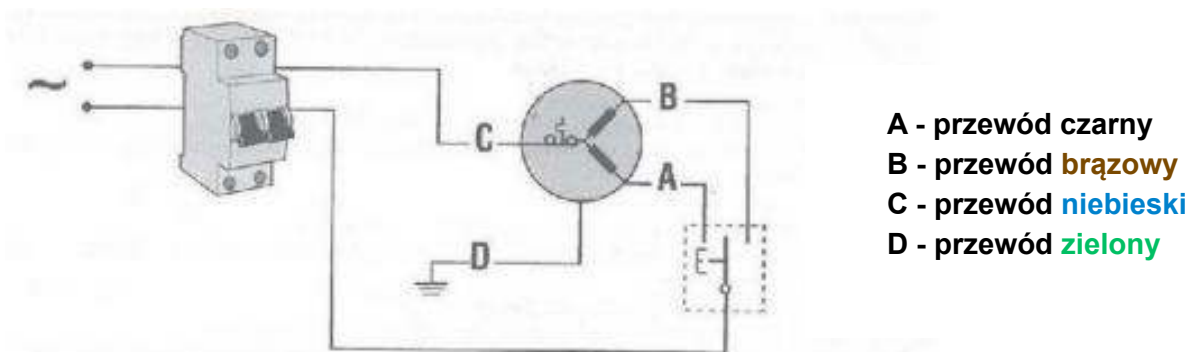

3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (należy odnieść się do instrukcji napędu)

