



Zestaw do napędu rolet Zestaw sterowany radiowo OCTO60 20N.m



**ul. Boruty 2a 03-
769 Warszawa Tel.
+48 605625505
<https://slidup.pl/>**

Spis treści

1. Dane techniczne.....	3
2. Zawartość zestawu.....	3
3. Montaż.....	4
3.1. Etap 1: Wybór zaślepki.....	4
3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej.....	4
3.3. Etap 3: Montaż zaślepki po stronie przeciwnej napędu.....	5
3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie napędu, a następnie po stronie przeciwnej napędu*.....	5
3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza rolety.....	6
3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (odniesienie do instrukcji napędu).....	6
3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (odniesienie do instrukcji napędu).....	6


1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002730 – Sterowanie radiowe 20Nm
Opis	Zestaw z napędem sterowanym radiowo 20 N.m., do rolet
Technologia	Napęd
Wymiary	Szerokość min. 790mm, max 2890mm
Masa rolety (max)	40 kg
Tor ruchu	Ręczna regulacja górnych/dolnych wyłączników krańcowych

2. Zawartość zestawu

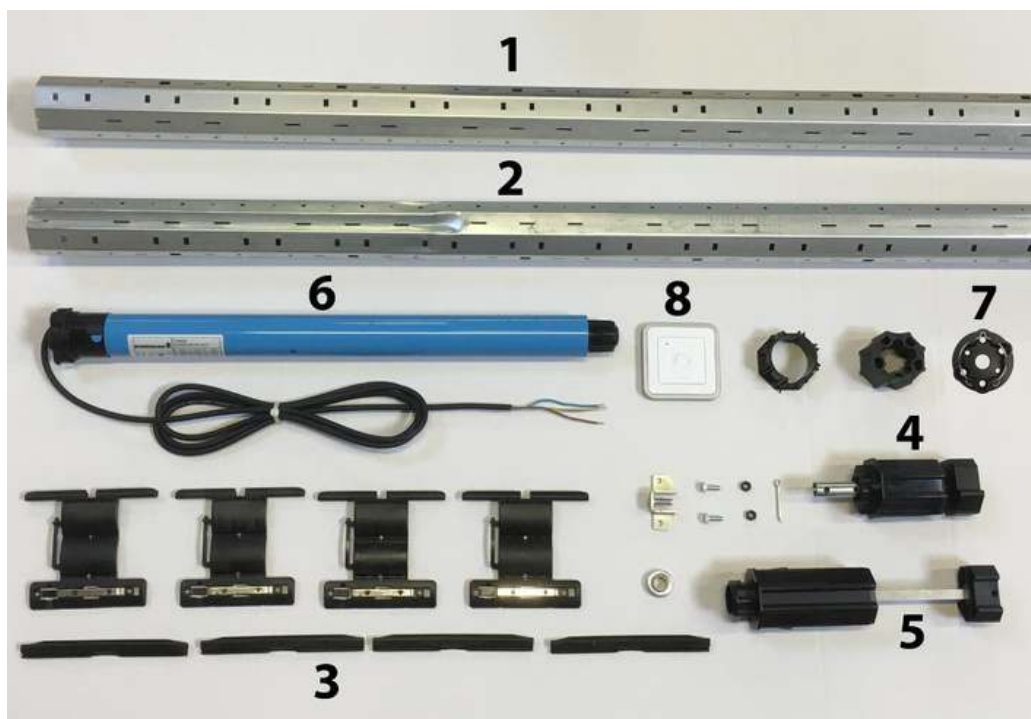


N°	Opis zestawu	Ilość
1 2	Rura stalowa nawojowa OCTO de 60 standard L1,5m	1
3 4	Rura stalowa nawojowa OCTO de 60 teleskopowa L1,5m	1
5 6	Zaczep blokujący zatrzaskowy do rury OCTO, 2 ogniwa	4
7 8	Zaślepka strony przeciwnej napędu + wspornik	1
	Zaślepka strony przeciwnej napędu + łożysko	1
	Napęd z radiowym sterowaniem – 20 Nm	1
	Uchwyt napędu	1
	Sterownik radiowy	1

3. Montaż

3.1. Etap 1: Wybór zaślepki

Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (N°4)

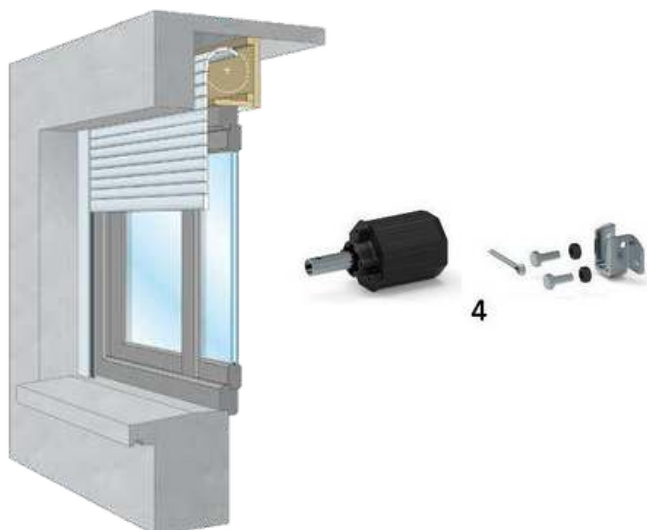


Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (N°5)



3.2. Etap 2: Przygotowanie rury nawojowej

- Roleta podtynkowa:

Zalecenia dotyczące przycinania rury w konfiguracji: roleta podtynkowa

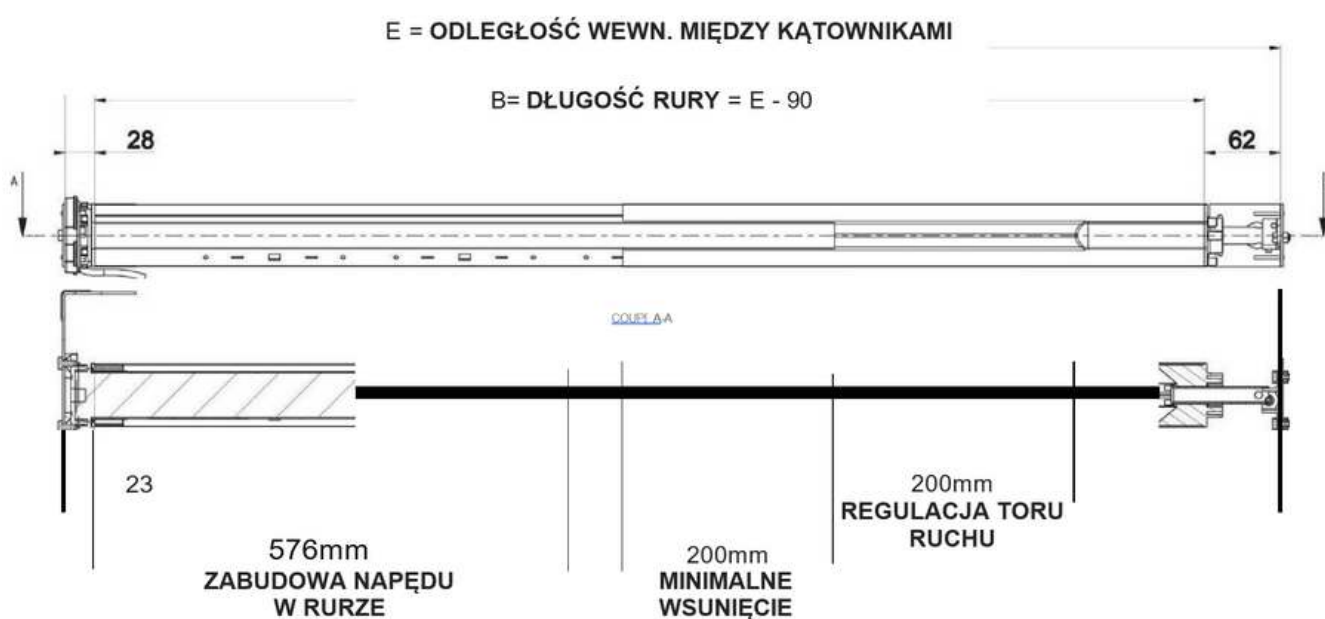


ODLEGŁOŚĆ E :

Tylko rura nr 1, od 790 mm do 1600 mm

Rura nr 1 + rura nr 2, od 1600 mm do 2890 mm

• Roleta natynkowa :

Zalecenia dotyczące przycięcia rury w konfiguracji: roleta natynkowa

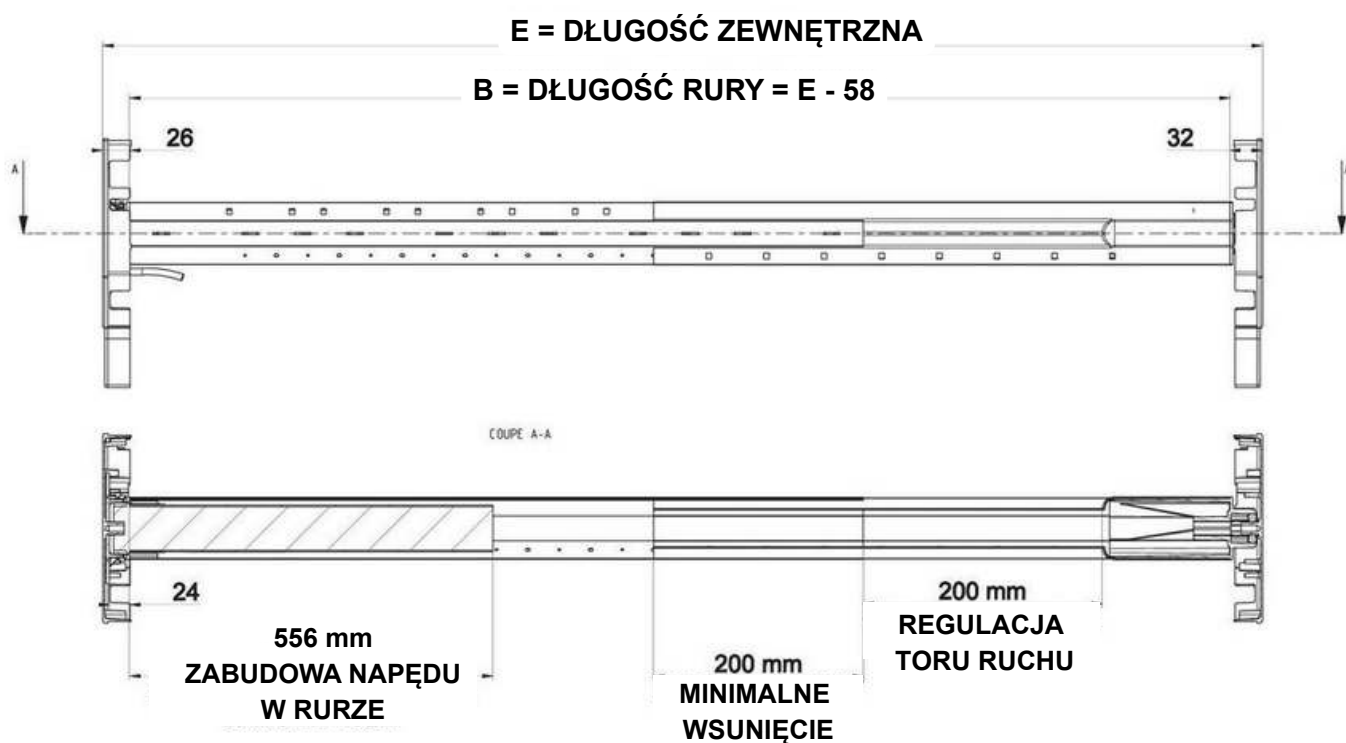

DŁUGOŚĆ E :

Tylko rura nr 1, od 790 mm do 1560 mm

Rura nr 1 + rura nr 2, od 1560 mm do 2858 mm

3.3. Etap 3: Montaż zaślepki po stronie przeciwnej napędu



3.4. Etap 4: Montaż zespołu po stronie napędu, a następnie po stronie przeciwnej napędu*

Uwaga: Ustawić głowicę napędu w taki sposób, aby mieć dostęp do przycisków regulacyjnych.

Strona napędu:




Strona przeciwna napędu (zaślepka nr 4):






3.5. Etap 5: Mocowanie zaczepów pancerza rolety

płytki łącząca klips blokujący

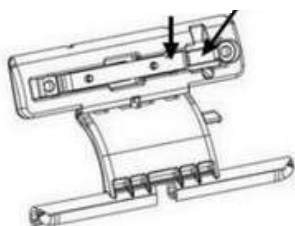


otwory 5 × 8 mm

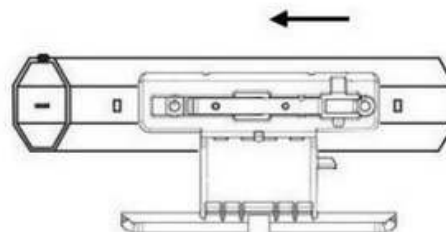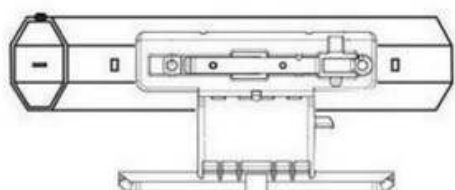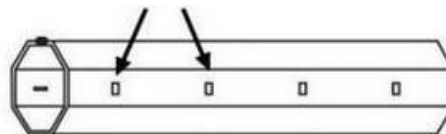

1. Ustawić wypustki płytki w osi z otworami rury

2. Przesunąć blokadę w lewo, utrzymując nacisk na płytce, aż zatrzask klipsa wejdzie w otwór

3.6. Etap 6: Podłączenie silnika (należy odnieść się do instrukcji napędu)

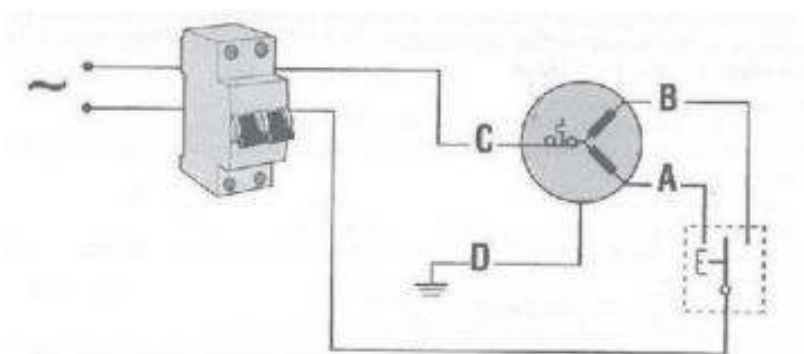

A - przewód czarny
B - przewód brązowy
C - przewód niebieski
D - przewód zielony

3.7. Etap 7: Ustawianie górnego i dolnego położenia rolety (należy odnieść się do instrukcji napędu)



Ostatnia listwa pancerza rolety musi zawsze być osadzona w prowadnicy

[illegible]