



INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw do napędu rolet

OCTO40 Sterowany radiowo 9N.m



**ul. Boruty 2a 03-
769 Warszawa Tel.
+48 605625505
<https://slidup.pl/>**

Spis treści

1. Specyfikacja techniczna	3
2. Zawartość zestawu.....	3
3. Montaż silnika w rurach.....	4
4. Montaż	5
5. Mocowanie zaczepów pancerza	8
6. Podłączenie silnika i regulacja ruchu.....	8

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002790 – Sterowanie radiowe 9Nm
Opis	Zestaw do napędu sterowanego radiowo, do rolety 9 Nm
Technologia	Napęd
Wymiary	Szerokość min. 650 mm, maks. 2900 mm (montaż natynkowy) Szerokość min. 840 mm, maks. 2900 mm (montaż podtynkowy)
Masa pancerza rolety (max)	20 kg
Tor ruchu	Programmationmanuel des fins de course haute / basse


2. Zawartość zestawu



N°	Opis	Quantité
1	Rura stalowa OCTO Ø40 standardowa L 1,15 m	2
2	Rura pośrednia aluminiowa L 1 m	1
3	Sztywny zaczep pancerza zatraskowy do lameli 8 mm	4
4	Zaślepka po stronie przeciwnej do napędu + uchwyt (montaż podtynkowy)	1
5	Zaślepka po stronie przeciwnej do napędu + łożysko (montaż natynkowy)	1
6	Silnik radiowy 9 Nm + uchwyt	1
7	Pilot sterowany radiowo	1

3. Montaż silnika w rurach


Przygotowanie rury z napędem

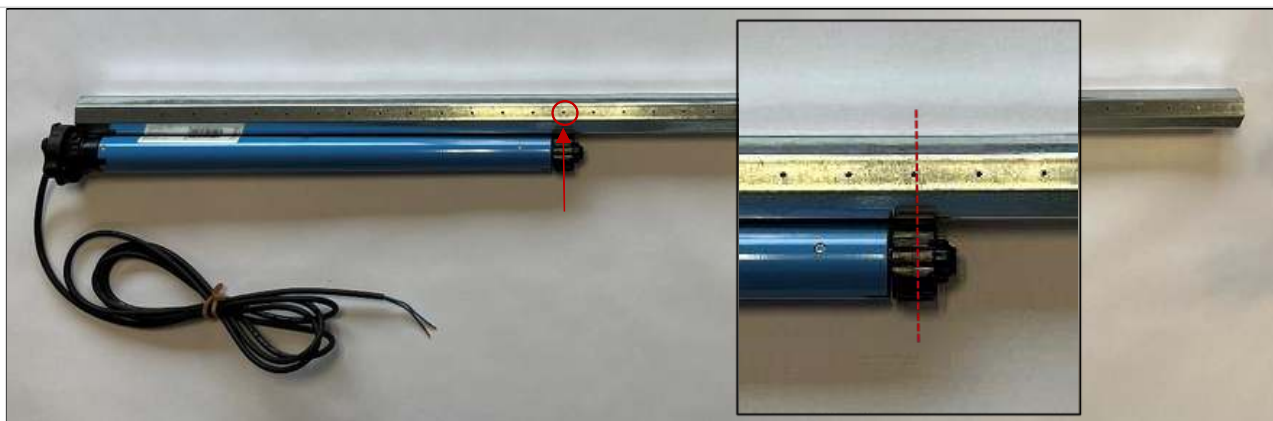

Umieścić silnik przy jednym z dwóch rur stalowych, a następnie zaznaczyć otwór naprzeciwko końcówki silnika – to tutaj zostanie później przymocowany silnik (zaznaczyć miejsce).

Uwaga: jeśli żaden otwór nie znajduje się naprzeciwko końcówki (po sprawdzeniu obu rur), należy wywiercić otwór w rurze stalowej wiertłem o średnicy 3 mm.


Montaż napędu z rurą

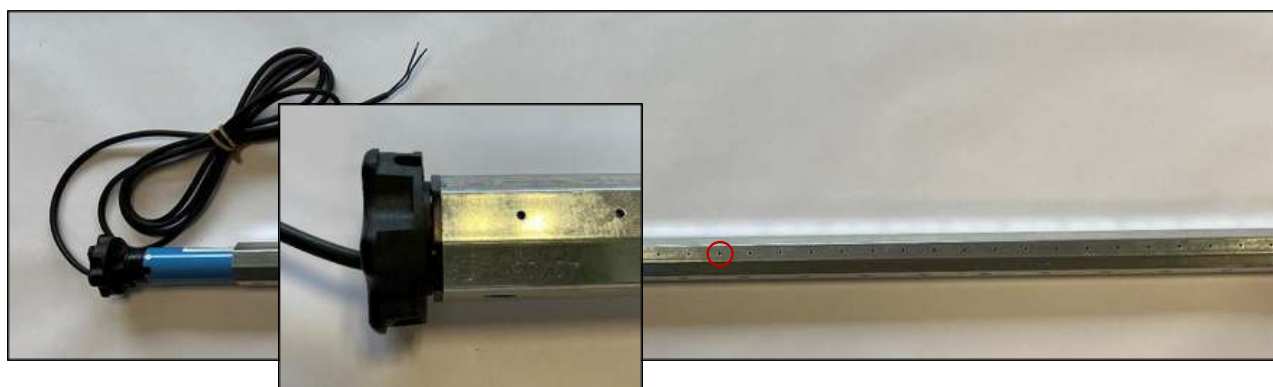

Włożyć silnik do rury aż do oporu, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie pierścienia silnika podczas montażu. Silnik musi być całkowicie osadzony w rurze.

Uwaga: podczas wkładania silnika do rury zaleca się używać rękawic antyprzecięciowych.

Zamocowanie napędu

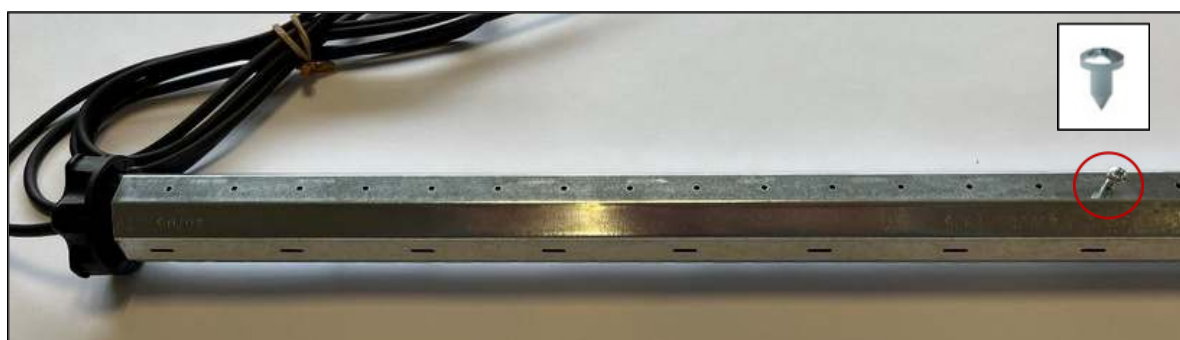

Przymocować silnik w rurze za pomocą jednej z 4 dostarczonych śrub, przez wcześniej zaznaczony otwór.

4. Montaż

Wybór zaślepki


Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (N°4)	Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (N°5)
	

Mocowanie uchwyty napędu i rury

Po wybraniu rodzaju końcówki używanej w instalacji, przystąpić do montażu uchwyty na końcach.



Strona napędu

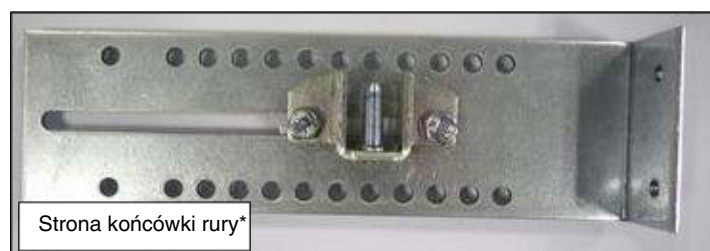


Strona końcówki rury*

KĄTOWNIK - NIE ZAWARTY W ZESTAWIE

* tutaj: wersja z montażem podtynkowym


Przygotowanie i skracanie rur

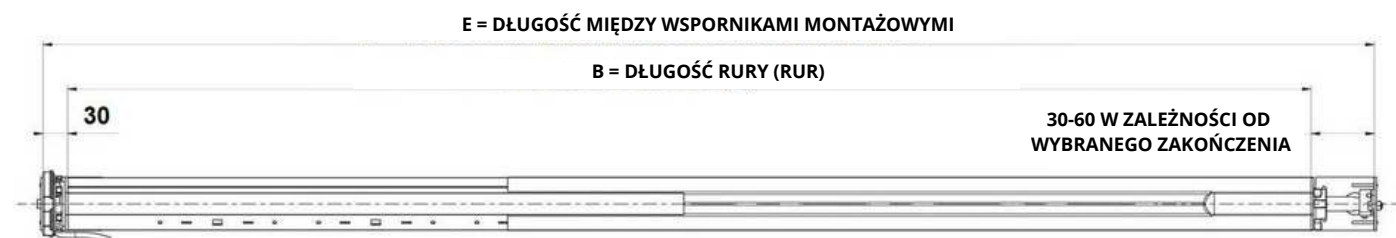

Po zmierzeniu wymiaru E na instalacji, prosimy skorzystać z poniższej tabeli przy przycinaniu poszczególnych rur:

Tabela wymiarowa rur OCTO40


E	Długość rury stalowej z silnikiem [1]	Długość rury aluminiowej pośredniej [2]	Długość drugiej rury stalowej [1]	
			montaż podtynkowy	montaż natynkowy
E < 1220	Rura do przycięcia w zależności od potrzeb	Nie stosować	Nie stosować	
1220 < E < 1320	700	360	= E - 790	= E - 765
1320 < E < 1420	750	460	= E - 840	= E - 815
1420 < E < 1520	800	560	= E - 890	= E - 865
1520 < E < 1620	850	660	= E - 940	= E - 915
1620 < E < 1720	900	760	= E - 990	= E - 965
1720 < E < 1820	950	860	= E - 1040	= E - 1015
1820 < E < 1920	1000	960	= E - 1090	= E - 1065
1920 < E	Rura do przycięcia w zależności od potrzeb	Bez przycinania	Rura do przycięcia w zależności od potrzeb	

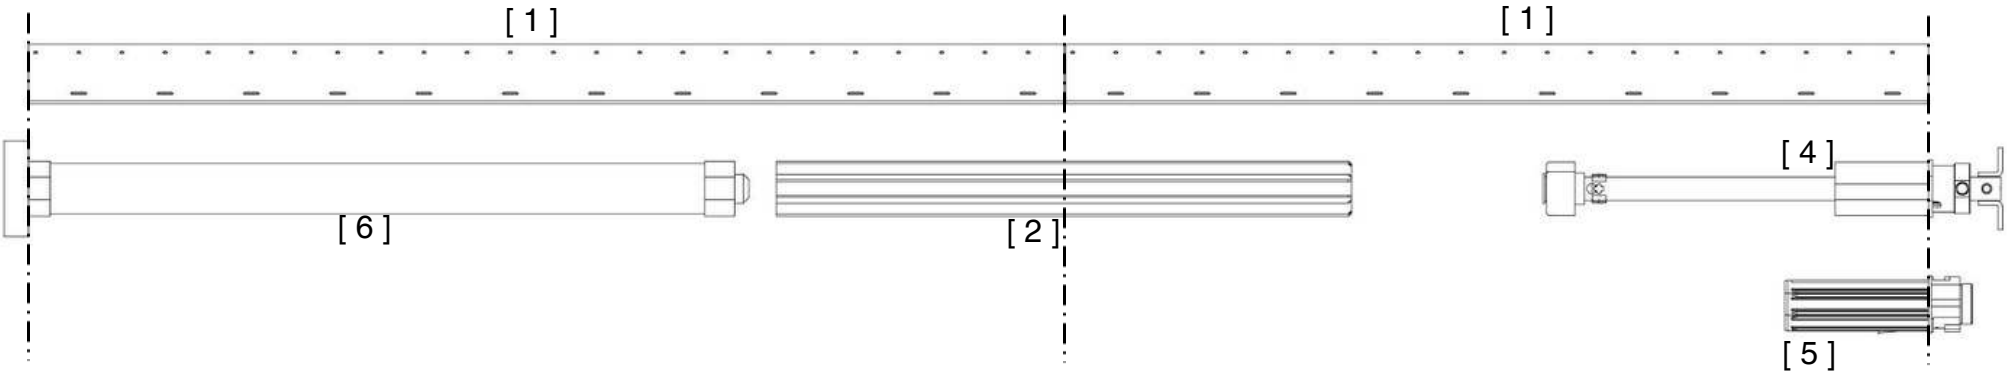


Montaż i mocowanie poszczególnych rur

Wsunąć rurę aluminiową do rury stalowej nr 1 (z silnikiem). Rura aluminiowa powinna być wyśrodkowana (przykład: dla rury aluminiowej o długości 660 mm należy wsunąć ją na 330 mm do rury stalowej nr 1).


Dla wartości **E > 1920** mm rura aluminiowa musi być wsunięta minimum 390 mm w rurę stalową, aby jak najlepiej zapewnić stabilność całej konstrukcji.

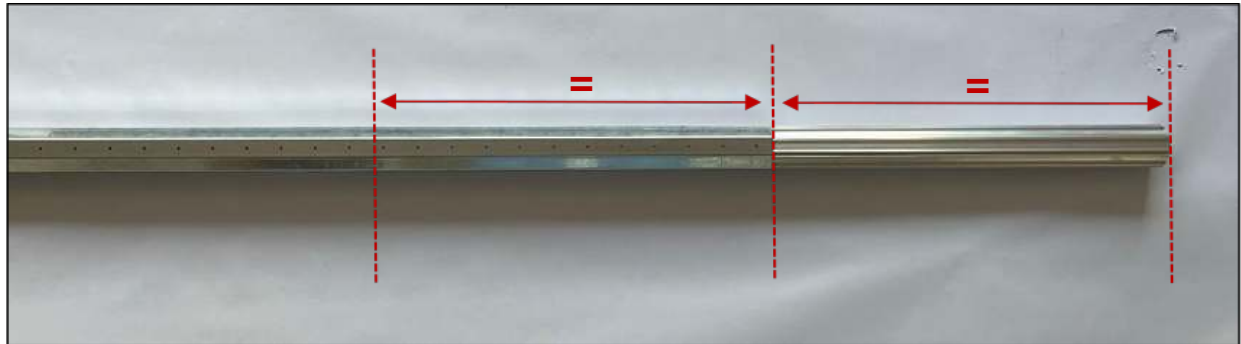


Połączyć obie rury za pomocą jednej z czterech dostarczonych wkrętów.

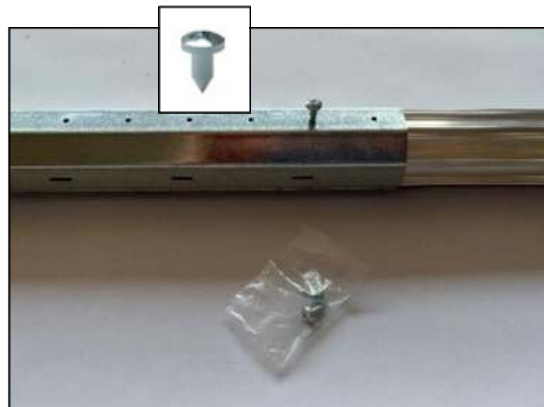


Wsunąć rurę stalową nr 2, wcześniej przyciętą na odpowiednią długość, w drugi koniec rury aluminiowej. Następnie ustawić całość na wymaganą długość i zabezpieczyć jednym z czterech dostarczonych wkrętów.

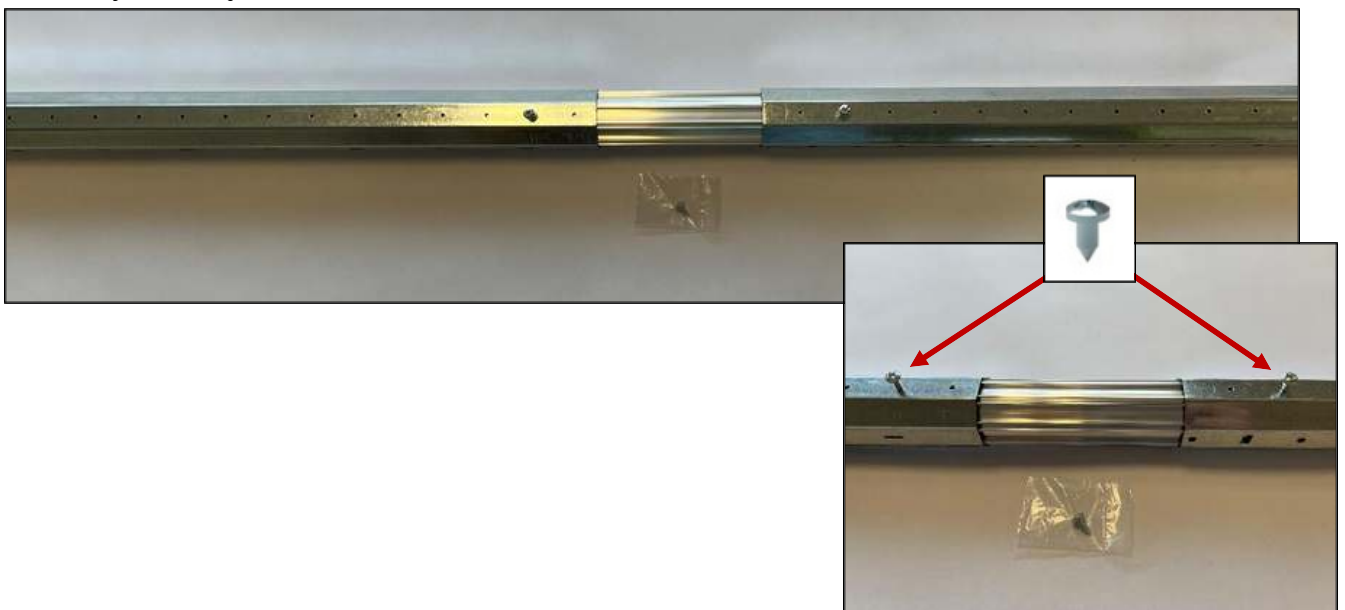

Montaż zaślepki po stronie przeciwnej do napędu

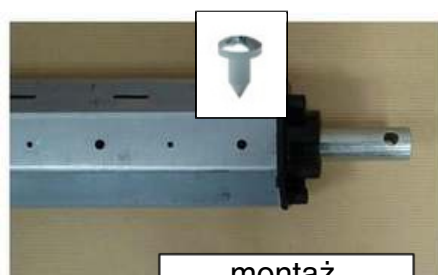

montaż
podtynkowy

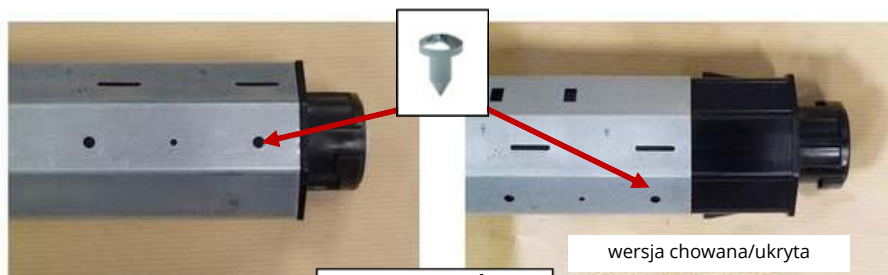


montaż
natynkowy

wersja chowana/ukryta



Après avoir réglé la position de l'embout (mise en place de l'ensemble sur les supports pour validation), fixer celui-ci à l'aide de la dernière des 4 vis fournies.

5. Mocowanie uchwytów pancerza


płytki łącząca klips blokujący

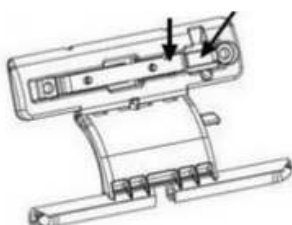

otwory 5 x 8 mm

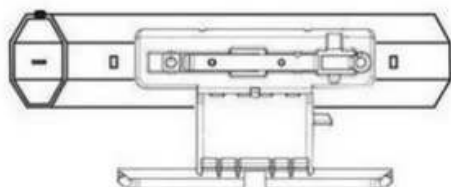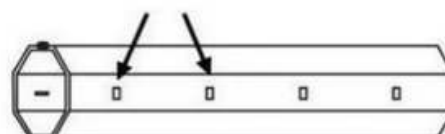

1. Ustawić wypustki płytki w osi z otworami rury

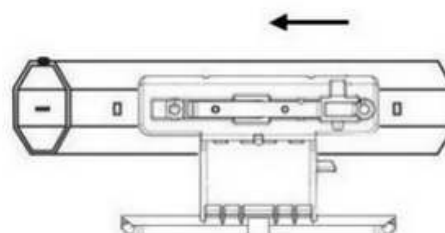

2. Przesunąć blokadę w lewo, utrzymując nacisk na płytce, aż zatrask klipsa wejdzie w otwór

6. Podłączenie silnika i ustawienie zakresu ruchu (patrz instrukcja silnika ECKER R40 ST)



Ostatnia listwa pancerza rolety musi zawsze być osadzona w prowadnicy

[illegible]