



INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw do napędu rolet Zestaw z panelem słonecznym OCTO60 20N.m



WERSJA 5-0 PL

Ul. Boruty 2a
03-769 Warszawa
Tel.: +48 605625505
www.slidup.pl

Spis treści:

Zestaw do napędu rolet. Zestaw z panelem słonecznym OCTO60 20N.m	8
Spis treści :	2
1. Specyfikacja techniczna	3
Informacje ogólne	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Nota informacyjna - Ostrzeżenie	4
3.1. Ekspozycja	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.2. Instalacja	4
3.3. Konserwacja	4
3.4. Pierwsze uruchomienie	4
4. Montaż	4
4.1. Krok 1: Rodzaj instalacji - wybór złącza końcowego	4
4.2. Krok 2: Przygotowanie rury nawojowej	5
4.3. Krok 3: Montaż profilu teleskopowego z zakończeniem	6
4.4. Krok 4: Mocowanie elementów montażowych – najpierw po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej	6
4.5. Krok 5: Instalacja panelu słonecznego	6
5. Pomoc diagnostyczna	9

1. Specyfikacja techniczna

Produkt ten automatyzuje otwieranie i zamykanie rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	SU9200
Opis	Zestaw napędowy do rolet z panelem słonecznym 20N.m
Technologia	Napęd silnikowy
Wymiary	Minimalna szerokość 780 mm, maksymalna 2800 mm
Maksymalna masa skrzydła rolety	40 kg
Tor	Ręczna regulacja górnego/dolnego wyłącznika krańcowego

2. Zawartość zestawu



Nr:	Opis	Ilość
1	Rura stalowa OCTO60 z silnikiem solarnym 20N.m + przedłużenie teleskopowe	1
2	Akumulator 12V	1
3	Panel słoneczny	1
4	Nadajnik radiowy	1
5	Zestaw śrub + instrukcja (zestaw i silnik)	1
6	Sztywny zaczep skrzydła (2 szt. / opakowanie)	4
7	Zestaw zaślepek - model natynkowy	1
8	Zestaw zaślepek - model podtynkowy	1

3. Nota informacyjna - Ostrzeżenie

3.1. Ekspozycja

Panel słoneczny powinien być wystawiony na jak najwięcej bezpośredniego światła słonecznego. Nie może być zasłonięty przez stałe przeszkody rzucające cień.

3.2. Instalacja

Podczas instalacji należy uważać, aby nie porysować ogniw fotowoltaicznych.

Podczas instalacji silnika należy zapobiegać kontaktowi przewodów silnika i anteny z ruchomymi częściami (listwami rolet itp.).

3.3. Konserwacja

Należy regularnie kontrolować stan panelu – nie powinien być zabrudzony, zasłonięty ani uszkodzony.

3.4. Pierwsze uruchomienie

Ze względów bezpieczeństwa akumulatory są dostarczane lekko rozładowane.

Po 48–72 godzinach ładowania przez panel słoneczny akumulatory osiągają 100% naładowania. To niewielkie rozładowanie może mieć znaczący wpływ na szybkość reakcji silnika podczas rozruchu.

4. Montaż

4.1. Krok 1: Rodzaj instalacji - wybór złącza końcowego

Typ łącznika krańcowego należy dobrać w zależności od środowiska, w którym będzie on zainstalowany, oraz możliwości zamontowania go zarówno po stronie silnika, jak i po stronie przeciwnej do silnika.

Roleta podtynkowa

Roleta bez kasety – zintegrowana z murem lub zabudową wewnętrzną



Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (Nr 4)



Roleta natynkowa

Kaseta zewnętrzna – pod nadprożem lub na elewacji




Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (Nr 4)



4.2. Krok 2: Przygotowanie rury nawojowej

- **Typ rolety - podtynkowa:** Rozmiar rury i zalecenia dotyczące ponownego cięcia

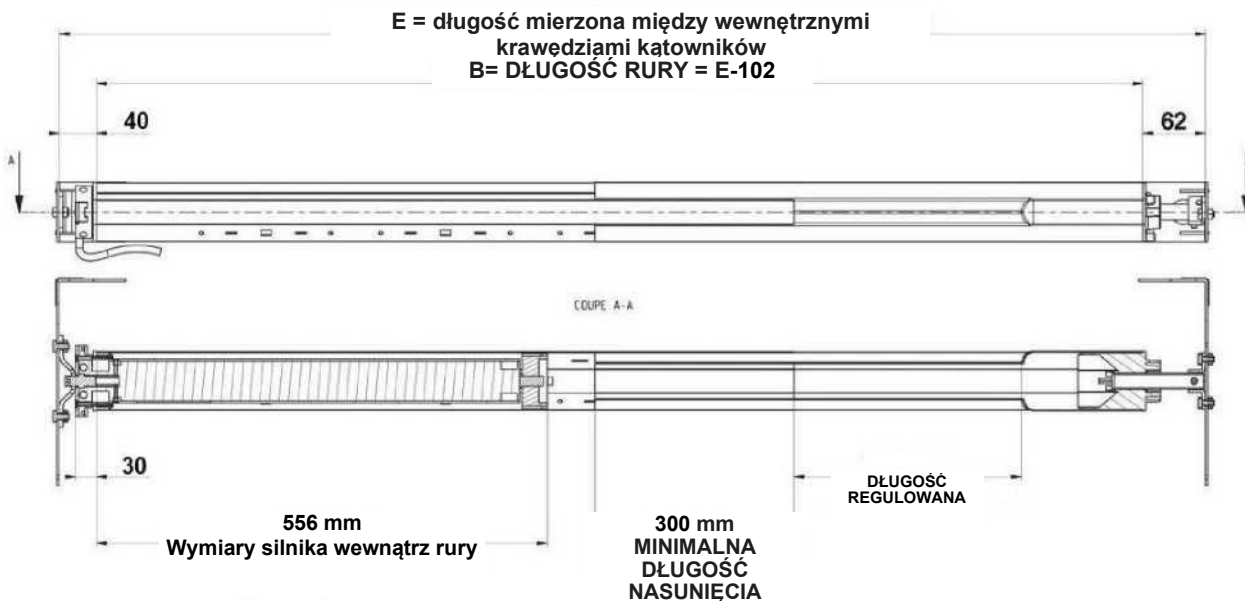


Długość E:

Tylko rura nr 1, od 780 mm do 1590 mm

Rura nr 1 + przedłużenie teleskopowe, od 1590 mm do 2800 mm

- **Typ rolety - natynkowy:** Rozmiar rury i zalecenia dotyczące ponownego cięcia

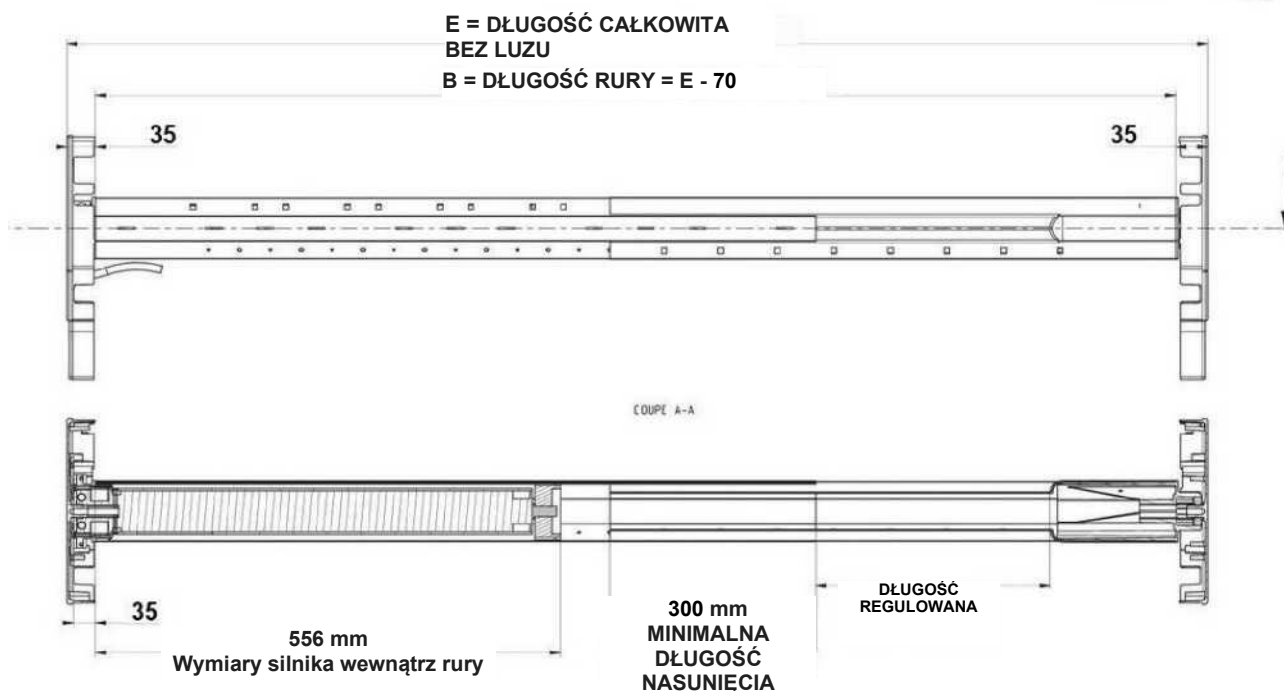

Długość E:

Tylko rura nr 1, od 860mm do 1590mm

Rura nr 1 + przedłużenie teleskopowe, od 1590mm do 2800mm

Informacyjnie: każda kaseta może mieć inne wymiary – przed przycinaniem rury należy bezwzględnie sprawdzić wymiary na miejscu montażu.

4.3. Krok 3: Montaż profilu teleskopowego z zakończeniem

Zgodnie z wymiarami zalecanymi w kroku 2, w razie potrzeby przytnij stalową rurę OCTO60




4.4. Krok 4: Mocowanie elementów montażowych – najpierw po stronie silnika, a następnie po stronie przeciwnej

Strona silnika



Strona przeciwna do silnika
(np. podtynkowy typ rolety)

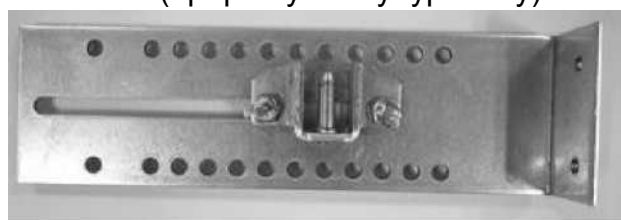

**Uwaga: Ustaw głowicę silnika w taki sposób, aby mieć dostęp do pokręteł regulacji.*

4.5. Krok 5: Instalacja panelu słonecznego



Zainstalować panel solarny na elewacji możliwie jak najbliżej skrzydła rolety – na kasecie rolety lub na nadprożu okna.

Średnica otworu belki = **minimum 15 mm**

Wywierć otwór na wiązkę przewodów przed zamocowaniem panelu, aby potwierdzić jego położenie.

Zainstalować panel słoneczny na elewacji, jak najbliżej skrzydła rolety – na kasecie rolety lub na nadprożu okna.

Podczas manipulowania panelem słonecznym należy zachować ostrożność – nie wolno go wyginać ani stosować siły.

4.6. Krok 6: Instalacja rury

Zamontować rurę z napędem w odpowiednim położeniu wewnątrz kasety.
Przycisk programowania silnika musi pozostać dostępny. (Pozycja przycisku znajduje się w instrukcji obsługi silnika)


4.7. Krok 7: Montaż akumulatora

Przymocować akumulator w kasecie rolety przy użyciu elementów mocujących dołączonych do zestawu.

Umieścić akumulator po stronie silnika.


Należy zadbać o pozostawienie niezbędnego odstępu wokół akumulatora, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, minimum 20 mm odstępu od listew rolety.

Należy pamiętać, że położenie baterii na schemacie nie jest umowne i będzie zależać od konfiguracji środowiska.

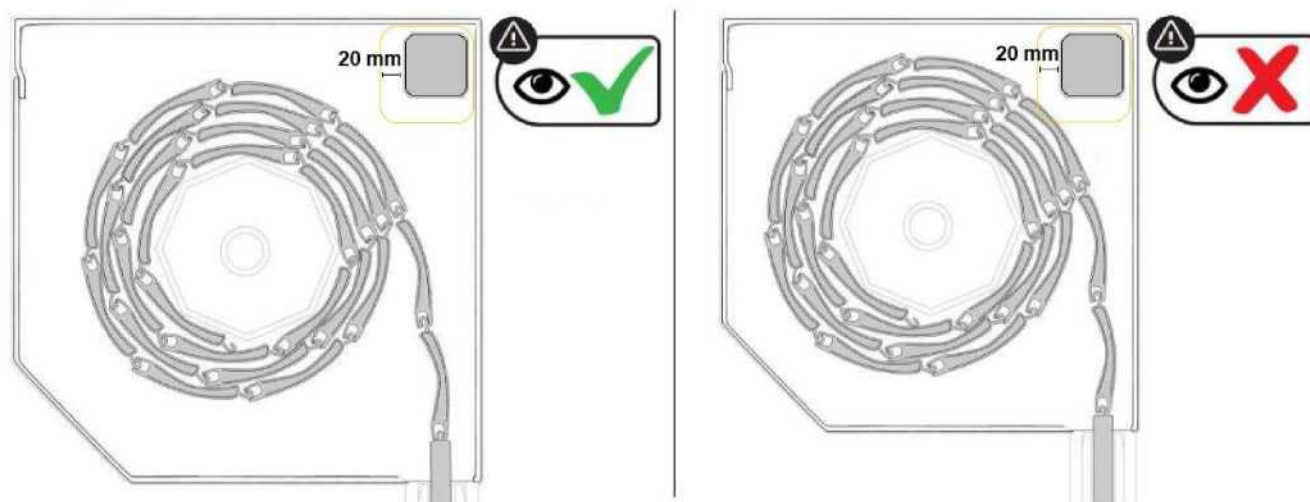


4.8. Krok 8: Mocowanie zaczepów skrzydła

Zamontować zaczepy na ostatniej lameli rolety, a następnie na rurze – zgodnie z typem zaczepu:

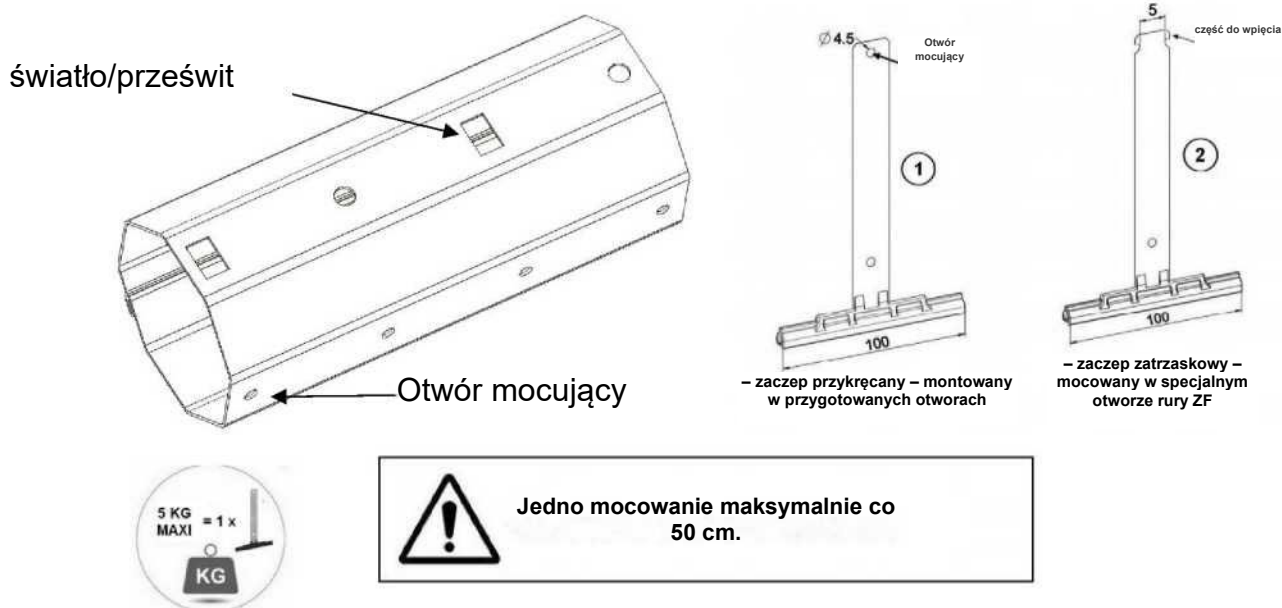


4.9. Krok 9: Podłączanie zespołu

Podłączyć różne wiązki przewodów:

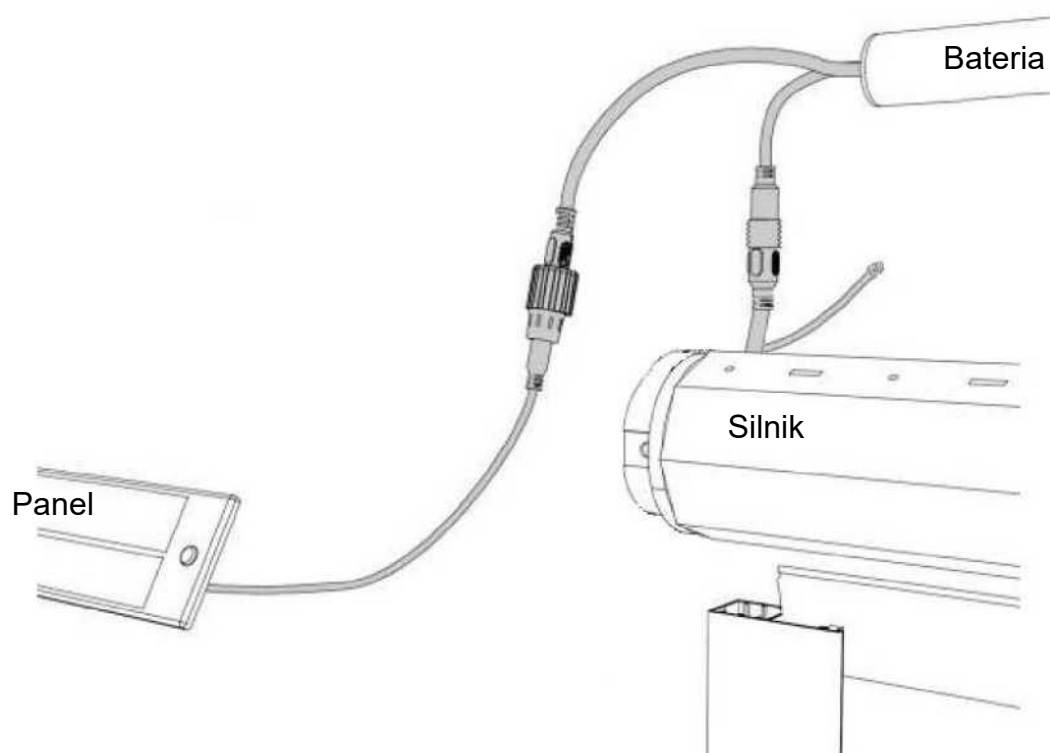

4.10. Krok 10: Regulacja wyłącznika krańcowego (patrz instrukcja obsługi silnika)

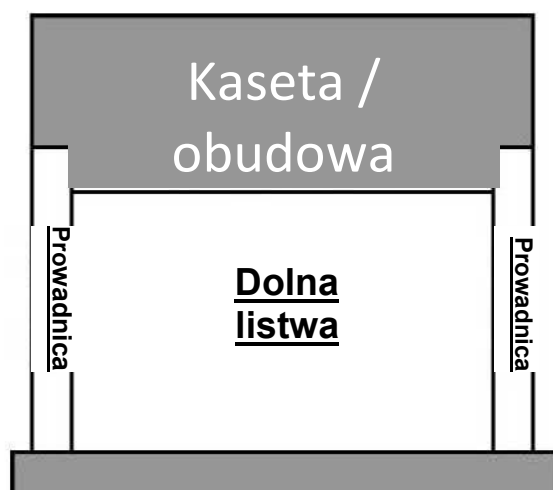

Dolna listwa musi zawsze znajdować się w prowadnicy.

5. Pomoc diagnostyczna

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Roleta nie reaguje na naciśnięcie pilota.	Niski poziom naładowania baterii pilota (brak diody LED po naciśnięciu pilota)	Sprawdź baterię i wymień ją w razie potrzeby.
	Baterie pilota zdalnego sterowania nie są prawidłowo włożone.	Prawidłowo zainstaluj baterie.
	Akumulator nie jest podłączony.	Sprawdź, czy akumulator jest podłączony do silnika
Żywotność baterii wydaje się być krótsza.	Panel słoneczny jest brudny.	Wyczyść panel słoneczny suchą szmatką.
	Nadmierne użycie rolety.	Produkt przeznaczony do 2 cykli otwierania/zamykania dziennie.
	Panel słoneczny nie jest wystarczająco wystawiony na działanie promieni słonecznych	Usuń wszelkie przeszkody blokujące światło lub zmień położenie panelu słonecznego.