

Spis treści

Zestaw do napędu rolet Zestaw przewodowy OCTO60 20N.m	1
Specyfikacja techniczna	3
Zawartość zestawu.....	3
Montaż	4
Mocowanie zaczepów skrzydła.....	6
Podłączenie napędu i ustawienie wyłączników krańcowych.....	6

Specyfikacja techniczna

Produkt ten służy do automatyzacji otwierania i zamykania rolet. Jest przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

Informacje ogólne

Odn.	W0002710 - Przewodowy 20Nm
Opis	Przewodowy zestaw do napędu rolet 20N.m
Technologia	Napęd silnikowy
Wymiary	Minimalna szerokość 780mm, maksymalna 2850 mm (roleta natynkowa) Minimalna szerokość 670mm, maksymalna 2850 mm (roleta podtynkowa)
Maksymalna masa rolety	30 kg
Tor	Ręczna regulacja górnych/dolnych wyłączników krańcowych



Zawartość zestawu

Nr:	Opis	Ilość
1	OCTO 60 standardowa rura nawojowa stalowa L1.5m	1
2	OCTO 60 teleskopowa rura nawojowa stalowa L1.5m	1
3	Elastyczne mocowanie do lameli o grubości 8 mm	4
4	Końcówka po stronie przeciwnej do napędu + wspornik (zestaw TRAD)	1
5	Końcówka po stronie przeciwnej do napędu + łożysko (zestaw RENO)	1
6	Napęd przewodowy 20Nm	1
7	Uchwyt silnika „STARHEAD”	1
8	Instrukcja i wkręty - zestaw	1

Wybór zakończenia

Roleta bez kasety – zintegrowana z murem lub zabudową wewnętrzną Zestaw zaślepek do rolety podtynkowej (nr 4) 	Roleta zewnętrzna – pod nadprożem lub na elewacji. Zestaw zaślepek do rolety natynkowej (nr 5) 
--	--

Mocowanie silnika i wsporników rur nawojowych

Po wybraniu typu zakończenia, którego chcesz użyć do instalacji, zamontuj wsporniki końcowe.



Kątowniki nie są dołączone do zestawu

★wersja dla rolety podtynkowej

Przygotowanie i ponowne cięcie rur nawojowych




Po zmierzeniu wymiaru **E** na instalacji należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat docięcia rur:

Tabela wymiarów rur nawojowych OCTO60


E	Długość rury nawojowej z silnikiem (1)	Długość drugiej rury nawojowej (2)	
		Roleta podtynkowa	Roleta natynkowa
$E < 1550$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Nie ma zastosowania	
$1551 < E < 2010$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Stosujemy – nie docinamy	
$2011 < E < 2850$	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	Rura do przycięcia zgodnie z wymaganiami	

Montaż i zabezpieczenie rur nawojowych


Włóż rurę nawojową stalową nr 2 do rury nawojowej stalowej nr 1 (z silnikiem), rura nawojowa stalowa nr 2 musi być włożona co najmniej 200 mm do rury nr 1

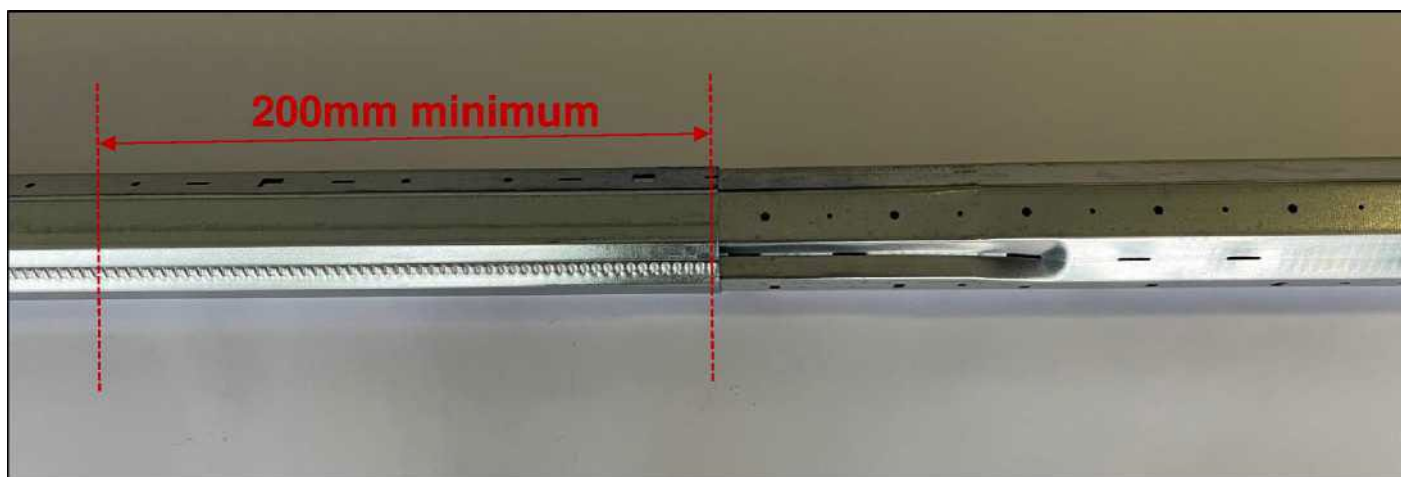


Połącz ze sobą 2 rury nawojowe za pomocą jednej z dostarczonych śrub.

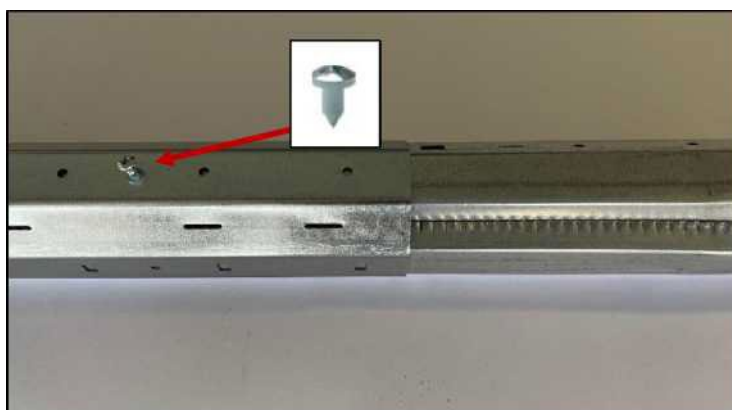

Montaż zaśleпки po stronie przeciwnej do napędu

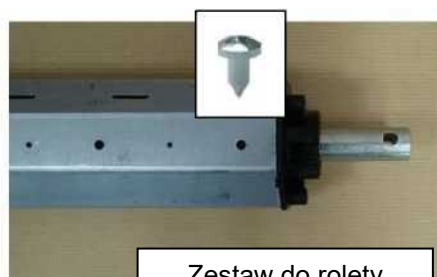

Zestaw do rolety
podtynkowej

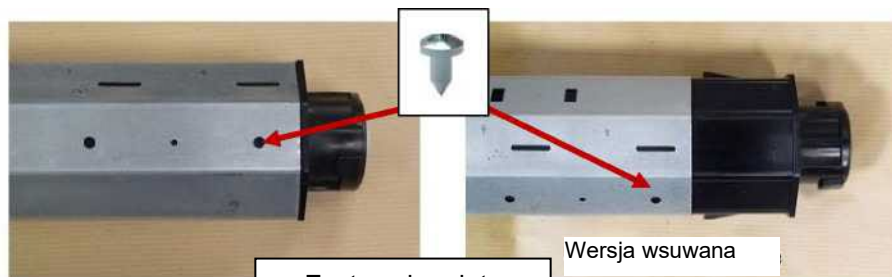


Zestaw do rolety
natynkowej


Wersja wsuwana

Po wyregulowaniu położenia zaśleпки (umieszczeniu zespołu na wspornikach w celu sprawdzenia poprawności), zamocuj ją za pomocą jednej z dostarczonych śrub.


Mocowanie zaczepów skrzydła

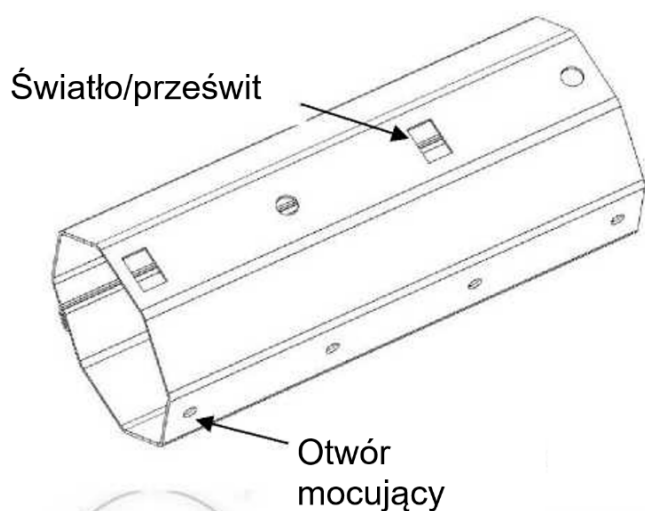

Maksymalnie jeden element
mocujący co 50 cm.

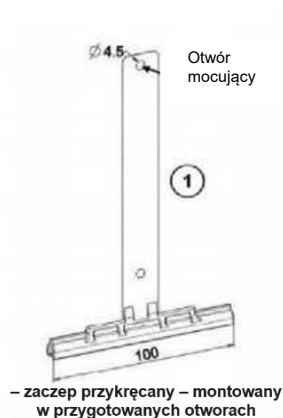

– zaczep przykręcany – montowany
w przygotowanych otworach

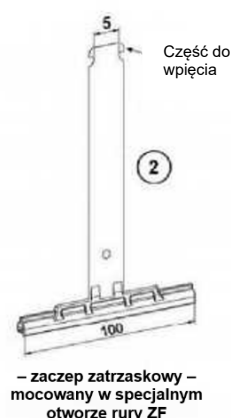

– zaczep zatrzaskowy –
mocowany w specjalnym
otworze rury ZF

Podłączenie napędu i ustawienie wyłączników krańcowych

Patrz: instrukcja obsługi napędu dołączona do zestawu.



Dolna listwa musi zawsze
znajdować się w prowadnicy.

